

KitchenAid™

BLENDER ARTISAN™ KASUTUSJUHEND



Mudel 5KSB5553 Blender

Sisukord

Blenderi ohutusnõuded.....	1
Elektrinõuded.....	1
Olulised ettevaatusabinõud	2
Blenderi osad.....	3
Blenderi ettevalmistamine kasutamiseks	5
Enne esmakasutamist.....	5
Blenderi kokkupanek.....	5
Blenderi kasutamine.....	6
Enne kasutamist	6
Kiiruse valik.....	6
JÄÄ PURUSTAMINE.....	7
Impulssrežiim.....	8
Tööanum	8
Aeglase käivituse funktsioon.....	8
Erinevate kiiruste kasutamine.....	9
Puhastamine ja hooldus	10
Vea leidmine	11
Näpunäited blenderi kasutamiseks	12
KitchenAid™ kodumajapidamise blenderi garantii.....	14
Teeninduskeskused	14
Klienditeenindus	14

TÄHELEPANU! KUNA SELLE KITCHENAID™ BLENDERI TÖÖANUM JA TERAD ON OMAL MOEL UNIKAALSED, PALUME MAKSIMAALSE TÖÖKVALITEEDI SAAVUTAMISEKS KINDLASTI ENNE BLENDERI ESMAKORDSET KASUTAMIST TUTVUDA KÕIKIDE INSTRUKTSIOONIDE NING RETSEPTIDEGA.

Blenderi ohutusnõuded

Sinu ja teiste ohutus on väga oluline.

Me pakume mitmeid tähtsaid ohutusnõudeid nii selles kasutusjuhendis kui teie seadmel. Alati lugege ja täitke kõiki **ohutusnõudeid**.



See on võimaliku ohu eest hoiatav sümbol.

See sümbol hoiatab võimalike ohtude eest, mis võivad tappa või vigastada Teid ennast ja teisi.

Kõik ohutuse tagamise teated on illustreeritud ohutuse hoiatuse sümboliga ning sellele järgnevatel sõnadega "OHTLIK" või "ETTEVAATUST". Need sõnad tähendavad:



OHTLIK

Juhendite **kohese ja kiire** mitte järgimise korral võib olukord lõppeda surma või tõsiste vigastustega.



ETTEVAATUST

Juhendite mitte järgimise korral võib olukord lõppeda surma või tõsiste vigastustega.

Kõik ohutuse teated ütlevad, mida võimalik oht endast kujutab, kuidas vähendada vigastuse võimalust ning mis võib juhtuda, kui juhendeid ei järgita.

Elektrinõuded

220-240 volti (V)
50/60 hertsi (Hz)

TÄHELEPANU! See toode on varustatud Y tüüpi toitekaabliga. Kui blenderi toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks teeninduskeskuses välja vahetada!

Ära kasuta pikendusjuhet! Kui blenderiga kaasas olev juhe on liiga lühike, liiguta masin vooluallikale lähemale või lase kvalifitseeritud elektrikul seinakontakti asukohta muuta.



ETTEVAATUST



Elektrishokioht

Ühendada maandatud pistikupesaga.

Maandusharu mitte eemaldada.

Pikendusjuhet mitte kasutada.

Antud juhendite mitte järgimine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või surmaga!

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

Elektroniliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, k.a. alltoodut, vähendamaks elektrishoki, tulekahju ja/või inimvigastuse riski:

1. Lugege hoolikalt läbi kõik juhendid.
2. Elektrilöögi vältimiseks ei tohi blenderit vette või muudesse vedelikesse kasta.
3. Olge tähelepanelikud, kui kasutate blenderit laste juuresolekul.
4. Enne blenderi pesemist, sellelt osade eemaldamist või kinnitamist ja kui seadet ei kasutata, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
5. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
6. Ärge kasutage blenderit kui selle toitejuhe või pistik on vigastatud, seade ei tööta korralikult, see on kukkunud või muul viisil vigastatud. Vii seade lähimasse autoriseeritud teeninduskeskusesse, kontrolliks, remondiks või elektriliseks, mehaaniliseks häälestamiseks.
7. Ärge kasutage blenderit välitingimustes.
8. Jälgige, et toitejuhe ei ripuks üle lauaääre.
9. Vältimaks vigastusi nii Teile, kui ka blenderile, ärge kasutage tööanumas toitainetele surve avaldamiseks ei käsi ega köögiriistu. Tööanuma puhastamisel võib kasutada kaabitsat, kuid ainult siis, kui blenderi mootor on välja lülitatud.
10. Blenderi liikuvad terad on väga teravad. Ole nendega ettevaatlik!
11. Veendu, et tööanum ja kinnitusvõru on omavahel korralikult ühendatud, enne kui kinnitad need blenderi alusele.
12. Ära kunagi kasuta blenderit lahtise kaanega!
13. Igasuguste lisaseadmete kasutamine, mille ei ole heaks kiitnud KitchenAid, võib osutuda ohtlikuks!
14. **Kuumade vedelike mikserdamisel eemalda eelnevalt kaheosalise kaane keskmine osa!**
15. Seade on mõeldud vaid kodumajapidamises kasutamiseks!
16. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh. lastele), kes on füüsiliste või vaimsete puuetega või kellel puuduvad selleks vajalikud oskused, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet järelevalve all koos isikuga kes on lugenud juhiseid, oskab kasutada seadet ja vastutab nende ohutuse eest.
17. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

SÄILITAGE KINDLASTI SEE KASUTUSJUHE!

See seade on tähistatud Euroopa Liidu direktiiviga number 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Veendudes, et olete masina korrektselt minema visanud, aitate ära hoida kõikvõimalikke negatiivseid tagajärgi nii keskkonnale kui ka inimkonnale, mida seadme ebaõige hävitamine võib põhjustada.




Märge tootel või seadmega kaasasolevatel dokumentidel tähendab, et toodet ei tohi kohelda, kui olmejäätmeid.

Hävitamiseks tuleb seade toimetada vastavasse kogumispunkti elektriseadmete ümertöötlemiseks.

Hävitamine peab toimuma vastavuses kohalike keskkonnanõuetega, mis puudutavad konkreetselt jäätmete hävitamist.

Täiendava informatsiooni saamiseks antud masina kohtlemise, parandamise ning taaskasutuse kohta, palun võtta ühendust toote ametliku maaletootja või esindajaga.

Blenderi osad (Mudel 5KSB5553)

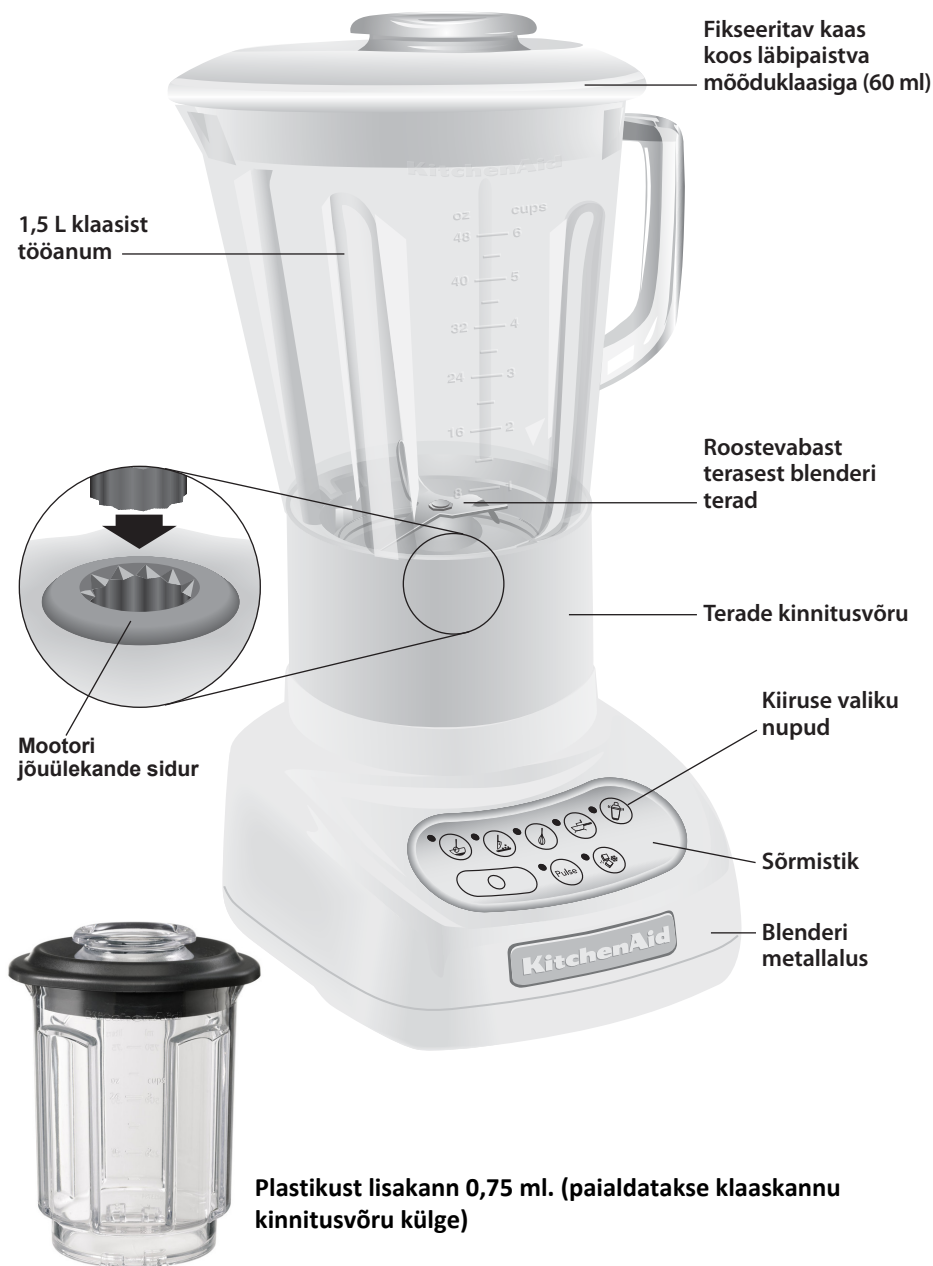

Blenderi osad

See blender on valmistatud vastavalt KitchenAid standarditele, mis tagavad seadme pikaajalise ja probleemivaba eluea.

Jõuline mootor

Tugev, 0,9 hobujõuline mootor saab kergesti hakkama erinevate ülesannetega – sekunditega saate valmistada kas toeka salsakastme või hoopis kreemja smuuti.



Klaasist tööanum (1,5 L)

Seda klaasanumat ei ole kerge kriimustada ega määrida. Samuti hoiab ta suletuna eemale kõik köögis levivad aroomid. Seda on

kerge puhastamiseks eemaldada ning ta on vastupidav ka väga kuumale temperatuurile. Kannu voolujooneline tila tagab mugava ja täpse kallamise.

Fikseeritav kaas koos läbipaistva mõõduklaasiga (60 ml)

Kaas sulgeb tööanuma tihedalt ning säilitab oma töökindluse läbi seadme kogu eluea. Samuti on üheks kaane osaks eemaldatav mõõduklaas (60 ml), mille abil on blenderisse kerge lisada täpsetes kogustes koostisaineid.

Roostevabast terasest blenderi terad

Terad on painutatud nelja erinevasse suunda, et tagada maksimaalselt põhjalik mikserdamine.

Terade kinnitusvõru

Vastupidav ja ühes tükis terade kinnituskonstruktsioon on disainitud selliselt, et seda saaks hõlpsasti puhastada ka nõudepesumasinas. Terad ei pääse liikuma **enne**, kui kinnitusvõrude on liidetud tööanum ning see on kinnitatud oma pesasse blenderis.

Vastupidava terasega tugevdatud ajam

Professionaalne 12 hambaga ajam annab mootori võimsuse otseülekande teradele. Ajam on kaetud, mis tagab vaigse töötamise.

Kiiruse valimise nupud

Külmad joogid, püreekastmed või supid valmivad sekunditega. Sega kindlalt, kontrollitult ja ühtlaselt, kõikidel kiiruserežiimidel: SEGA (☞), HAKI (☞), MIKSERDA (☞), PÜREESTA (☞) ja VEDELDA (☞). IMPULSSREŽIIMI (Pulse) saab kasutada kõigil viiel kiirusel. JÄÄ PURUSTAMISE (☞) funktsioon on loodud spetsiaalselt jää purustamiseks ja pulsseerib automaatselt, andmaks optimaalse tulemuse.

“Intelli-Speed” mootori kiiruse kontroll

Eksklusiivne Intelli-Speed kiirusekontroll hoolitseb selle eest, et blenderi mootor töotaks kogu aeg ühel kiirusel ja et terade pöörlemiskiirus ei oleks mõjutatud tööanumasse lisatavate toiduainete erinevast konsistentsist.

Aeglase käivituse funktsioon

Blenderi mootor alustab oma tööd madalamal kiirusel, et toiduained kõigepealt korralikult terade taha haakuksid. Seejärel suurendatakse kiirust mõne hetkega soovitud pöörlemissageduseni. See funktsioon tagab, et blenderi korpus ei rappu ning seda pole vaja käte abil toetada.

Blenderi metallalus

Raskemapoolne blenderi metallist alus hoolitseb selle eest, et blender ei kõiguks ka siis, kui mikserdatakse maksimaalselt täidetud tööanuma sisu. Neli kummist jalga ei lase blenderil kuskile libiseda ning selle kumerat põhja on kerge puhastada. Samuti saab sinna kumerusse peita seadme toitejuhtme.

Sõrmistik

Sõrmistikku on lihtne puhastada ning selle ehitus tagab ka selle, et nuppude vahele ei pääseks juhuslikud toiduosakesed.

Blenderi ettevalmistamine kasutamiseks

Enne esmakasutamist


Kasutades pesuainet ja lappi, pese kõigepealt blenderi tööanuma alla jääv osa. Seejärel puhasta see niiske lapiga ning kõige lõpuks kuivata. Pese hoolikalt sooja veega üle ka kõik blenderi teised lahtised osad ning kuivata (vaata lk. 10).

Blenderi kokkupanek

1. Aseta kinnitusvõru tugevale pinnale (terad ülespoole).



2. Aseta kummitihend (lame pool all) ümber terade ja veendu, et see oleks korralikult oma pesas.

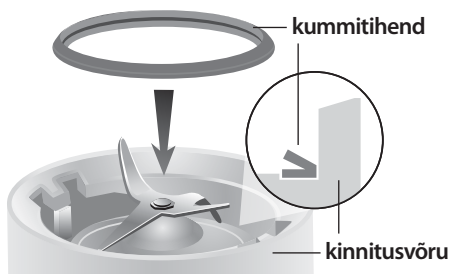

3. Aseta tööanuma plastmasshambad kinnitusvõru vastavate avaustega ühele joonele.




4. Suru anuma hambad vastavatesse avaustesse ning keera anumad kellaosuti liikumissuunas, kuni kuuled kahte klõpsatust.



5. Reguleeri blenderi toitejuhtme pikkus vastavalt enda vajadusele.



6. Ühenda tööanum blenderi metallalusega.

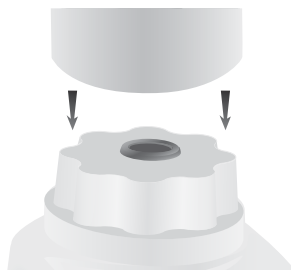

Blenderi ettevalmistamine kasutamiseks

TÄHELEPANU: Kinnitusvõru alumine serv peaks nüüd asetsema tihedalt blenderi aluse vastas. Kui nende vahele on jäänud tühimik, korda samme 3 ja 4.



7. Sulge anum kaanega.

⚠ ETTEVAATUST



Elektrishokioht

Ühendada maandatud pistikupesaga.

Maandusharu mitte eemaldada.

Pikendusjuhet mitte kasutada.

Antud juhendite mitte järgimine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või surmaga!

Blenderi kasutamine

Enne kasutamist

TÄHELEPANU: Kui seade on IMPULSSREŽIIMIL (Pulse), vilgub indikaatortuluke:

- ära takista terade tööd
- ära eemalda anuma kaant

Kiiruse valik

Sellel KitchenAid™ blenderil on viis kiirust: SEGA (☞), HAKI (☞), MIKSERDA (☞), PÜREESTA (☞), VEDELDA (☞). Lisaks on veel funktsioonid PURUSTA JÄÄ (☞) ning IMPULSSREŽIIM (Pulse).



1. Impulssrežiim toimib ühe lihtsa nupulevajutusega ning toimib siis, kui eelnevalt on valitud õige töökiirus.
2. Enne blenderi käivitamist veendu, et tööanum on korralikult ühendatud kinnitusvõruga ning, et see omakorda on asetatud korrektselt oma pesa blenderi alusel.

Blenderi kasutamine

TÄHELEPANU: Kui kinnitusvõru ja põhja vahele on jäänud väike ava, ei saa te tööanumat korralikult oma kohale lukustada. Vaata lehekülge 5, et seda probleemi vältida.



3. Aseta toidu koostisosad tööanumasse ning sulge korralikult blenderi kaas.



4. Vali Sulle sobiv töökiirus. Valitud kiiruse nupu kohale jääb plinkima roheline tuld. Te võite vahetada blenderi kiirust ilma masinat peatamata. Selleks vajutage lihtsalt mõne teise kiiruse nuppu.

TÄHTIS: Kui töötlete kuumi toiduaineid, eemaldage keskmine tööanum. Kasutage ainult kiirust SEGA (☺).

5. Blenderi välja lülitamiseks vajutage nuppu "0".
6. Enne tööanuma eemaldamist ühendage blender vooluvõrgust lahti.

JÄÄ PURUSTAMINE

KitchenAid™ blender pakub ka JÄÄ PURUSTAMISE (☼) funktsiooni. Valides selle funktsiooni, leiab blender ise õige kiiruse, mis on sobiv jääkuubikute purustamiseks.

1. Ennem, kui alustad tööd, veendu, et kõik blenderi lahtised osad on omavahel korrektselt ühendatud.

TÄHELEPANU: Kui kinnitusvõru ja põhja vahele on jäänud väike ava, ei saa te tööanumat korralikult oma kohale lukustada. Vaata lehekülge 5, et seda probleemi vältida.

2. Aseta toidu koostisosad tööanumasse ning sulge korralikult blenderi kaas.
3. Vajuta nuppu JÄÄ PURUSTAMINE (☼). Indikaator tuld süttib ning jääb põlema. Blender valib endale nüüd ise õige kiiruse ja terade pöörlemise intervalli.



4. JÄÄ PURUSTAMISE (☼) funktsiooni lõpetamiseks vajuta nuppu "0". Nüüd võid valida uue sobiva kiiruse.
5. Enne tööanuma eemaldamist ühendage blender vooluvõrgust lahti.

Blenderi kasutamine

IMPULSSREŽIIM (Pulse)

Teie KitchenAid™ blender võimaldab kasutada ka IMPULSSREŽIIMI (Pulse), mida saab kasutada kõikide kiirustega.

TÄHELEPANU: IMPULSSREŽIIMI (Pulse) ei saa kasutada JÄÄ PURUSTAMISE (❄️) funktsiooni juures.

1. Enne kui alustad tööd, veendu, et kõik blenderi lahtised osad on omavahel korrektselt ühendatud.

TÄHELEPANU: Kui kinnitusvõru ja põhja vahele on jäänud väike ava, ei saa te tööanumat korralikult oma kohale lukustada. Vaata lehekülge 5, et seda probleemi vältida.

2. Aseta toidu koostisosad tööanumasse ning sulge korralikult blenderi kaas.
3. Vajuta nuppu IMPULSSREŽIIM (Pulse) - nupu kohal hakkab vilkuma indikaatortuluke, mis näitab, et kõik erinevad kiirused on nüüd IMPULSSREŽIIMIL (Pulse).



4. Vali sobiv kiirus ning vajuta vastava kiiruse nuppu. Hoi a seda nuppu all kogu tööperioodi jooksul, Blender töötab nüüd PULSEERIVAS (Pulse) rütmis ja eelnevalt valitud kiirusel. Nii kiiruse, kui ka IMPULSSREŽIIMI (Pulse) indikaatortulukesed

jäävad põlema kogu tööperioodi ajal. Vabastades kiiruse nupu, lõpetab blender töö kuid jääb IMPULSSREŽIIMILE (Pulse)!



5. IMPULSSREŽIIMI (Pulse) lõpetamiseks vajuta nuppu "0".
6. Enne tööanuma eemaldamist ühendage blender vooluvõrgust lahti.

Tööanum

See 60 ml klaas aitab täpselt välja mõõta ja blenderisse lisada erinevaid toidu koostisaineid. Kui blender töötab kiirustel SEGA (🌀), HAKI (🔪), MIKSERDA (🌀), võib võtta mõõduklaasi kaane küljest lahti ja seda kasutada ka tööprotsessi käigus. Kui aga blender töötab suurematel kiirustel, tegemist on kuuma toiduga või kui tööanum on servani täis – siis tuleb enne toiduainete lisamist tööanumasse blender välja lülitada.

TÄHTIS: Kui töötlete kuumi toiduaineid, eemaldage keskmine tööanum. Kasutage ainult kiirust SEGA (🌀).



Aeglase käivituse funktsioon

Selle funktsiooniga alustab mootor oma tööd madalamal kiirusel, et toiduained kõigepealt korralikult blenderi terade taha haakuksid. Seejärel suurendatakse kiirus mõne hetkega kuni eelnevalt valitud pöörlemissageduseni.

TÄHELEPANU: See funktsioon toimib vaid siis, kui olete eelnevalt valinud kiiruse. Seda funktsiooni ei saa kasutada koos IMPULSSREŽIIMIGA (Pulse) ega JÄÄ PURUSTAMISE (❄️) funktsiooni juures.

Erinevate kiiruste kasutamise juhend

Toode	Kiirus	Toode	Kiirus
Mikserdatud jook jääga.....		Kaste.....	
Kohuke.....		Külm piimajook.....	
Purustatud puuviljad.....		Lihasalat (võileivale).....	
Purustatud juurviljad.....		Mannavaht.....	
Juustuvõie.....		Puder.....	
Püreesupp.....		Pannkoogitainas.....	
Purustatud jääkuubikud.....		Pesto.....	
Dipikaste.....		Püreestatud puuviljad (beebitoit).....	
Purustatud värsked puuviljad.....		Püreestatud liha (beebitoit).....	
Purustatud värsked juurviljad.....		Püreestatud juurviljad (beebitoit).....	
Kohev želatiin kookidele/ magustoitudele.....		Salatikaste.....	
Sügavkülmutatud puuviljade purustamine (NB! Eelnevalt natukene sulatada!).....		Maitsetaimede hakkimine.....	
Jäätisekokteil.....		Sorbee.....	
Mahlajook jäätunud kontsentraadist.....		Pehme juust.....	
Puuviljajook (vedel).....		Kookide katted.....	
Puuviljajook (poolpaks).....		Magus peenekoelisem koogikate.....	
Kaste (puuviljade baasil).....		Magus jämedakoelisem koogikate.....	
Riivitud kõva juust.....		Kaste (juurviljade baasil).....	
		Vahvlitainas.....	
		Koorekaste.....	

Vihje! Ära pane blenderisse rohkem kui 14 jääkuubikut korraga. Aeg ajalt võib abiks olla jää spaatliga segamine. Enne segamist lülita kindlasti välja blenderi mootor! JÄÄ PURUSTAMISE funktsiooniga (*) töötades ei ole vajalik lisada tööanumasse purustamise hõlbustamiseks muid vedelaid aineid.

Puhastamine ja hooldus

Blenderi tööanumat, kinnitusvõret ja terasid saab puhastada nii eraldi, kui ka blenderit osadeks lahti võtmata.

- Puhasta blender põhjalikult peale igat kasutamist.
- Ära kasta blenderi alust ega toitejuhet vette.
- Ära kasuta puhastamisel karedaid lappe ega küürimiskäsnu.

Blenderi osade kaupa puhastamine:

1. Eemalda (kerge tõmbega) blenderi ülemine osa blenderi alusest. Aseta see kindlale pinnale ning hoides ühe käega kinni selle alumist osa, keera tööanumat kellaosutule vastupidises suunas, kuni kuuled kahte klõpsatust. Nüüd on kann ja teradekomplekt üksteisest eemaldatud. Eemalda terade ümbert ka kummitihend ning pese puhtaks kõik osad, kasutades nõudepesuvahendit. Loputa ja kuivata.

TÄHELEPANU: Blenderi tööanuma võid asetada nõudepesumasina kõige alumisse sahtlisse. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav ülejäänud osad pesta käsitsi.



Puhastamine ilma blenderit lahti võtmata

1. Aseta tööanum koos teradega blenderi alusele. Täida see poolenisti sooja (mitte kuuma) veega, kuhu lisa ka paar tilka nõudepesuvahendit. Lase blenderil "SEGA" režiimil (STIR) kümme sekundit töötada. Eemalda tööanum, kalla välja selle sisu ja loputa anum põhjalikult sooja veega.
2. Blenderi kaas ja mõõduklaas puhasta samuti sooja veega ning pesuainet kasutades. Loputa ja kuivata.
3. Puhasta blenderi alus ja toitejuhe, kasutades selleks kõigepealt pesuainet, seejärel niisket lappi ja kõige lõpuks kuivata hoolikalt.

KitchenAid™ kodumajapidamise blenderi garantii

Garantii kehtivus:	KitchenAid tasub järgmiste parandustööde eest:	KitchenAid ei tasu järgmiste parandustööde eest:
Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa: 3-aastane täisgarantii ostukuupäevast. Muu: 1-aastane täisgarantii ostukuupäevast.	Asendusosad ning parandamiskulud defektsete osade ja materjalide parandamiseks. Teenust peab olema osutatud Autoriseeritud KitchenAid Teeninduskeskuse poolt.	A. Blenderi rikked, mis on tekkinud olukorras, kus blenderit on kasutatud selleks mitte ettenähtud majapidamistöödeks. B. Kahjustused, mis esinevad blenderi väärarvitamise, õnnetuse või valesti installeerimise korral.

KITCHENAID EI KANNA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Kogu garantiiga seotud teenindus peab toimuma kohaliku autoriseeritud KitchenAid Teeninduskeskuse poolt. Võtke ühendust kauba edasimüüjaga ning küsige kõige lähima KitchenAid teeninduskeskuse kontaktandmeid.

Eesti

Klienditeenindus

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

FOR THE WAY IT'S MADE.™

Registreeritud kaubamärk KitchenAid, U.S.A.

™ kaubamärk KitchenAid, U.S.A.

© 2011. Kõik õigused reserveeritud

Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.