

5KSB5080



KitchenAid

KANNMIKSERI KASUTUSJUHEND

KANNMIKSERI OHUTUS

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusosalased teated. Lugege ja järgige neid alati.

See on ohutusosalase hoiatuse sümbol.



Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele isikutele osutada surmavaks või ohtlikuks.

Kõikidele ohutusosalastele teadetele järgneb ohutusala hoiatus ja sõna "DANGER" (OHT!) või "WARNING" (HOIATUS!). Need sõnad tähendavad, et

⚠ DANGER kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

⚠ WARNING juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusosalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage kannmikserit vette ega muusse vedelikku.
3. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogunud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
5. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne seadme osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist.
6. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
7. Ärge kasutage kannmikserit, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, kui kannmikseri töös esineb häireid või kui kannmikser on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks, remondiks või elektriliseks või mehaaniliseks seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
8. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
9. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
10. Raskete isikuvigastuste ja kannmikseri kahjustamise vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad kannmikseri kasutamise ajal kannust eemal. Kaabitsat võib kasutada, kuid ainult siis, kui kannmikser ei tööta.
11. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge teravate lõiketerade käsitlemisel, kannu tühendamisel ja seadme puhastamisel väga ettevaatlik.
12. Kui kasutate tarvikuid, mida KitchenAid ei soovita, võib tagajärjeks olla isikuvigastus.
13. Vilkuv märgutuli näitab, et kannmikser on kasutamiseks

valmis – ärge puudutage lõiketeri ega liikuvaid osi.

14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite jms töökohade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid jm majutusasutused,
 - külalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Nõuded elektrisüsteemile

⚠ WARNING



Elektrilöögi oht

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemandatud pistikupesasse.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Pinge: 230 V

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 1300 W

MÄRKUS : kui pistik seinapistikupesasse ei sobi, võtke ühendust elektrikuga. Ärge muutke pistikut. Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesasse seadmele lähemale paigaldada.

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud

ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise aitab vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

- Tootel olev sümbol tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.


Mootori hobujõud

Kannmikseri mootori hobujõud mõõdeti dünamomeetriga - masinaga, mida kasutatakse laborites tavaliselt mootorite mehaanilise võimsuse mõõtmiseks. Meie mootor tippvõimsusega kaks hobujõudu (hj) näitab mootori enda väljundit hobujõududes, mitte kannmikseri anuma väljundit hobujõududes. Nagu iga kannmikseri puhul, ei ole ka selle kannmikseri anuma väljundvõimsus sama kui mootori võimsus hobujõududes. Mootor tagab kannmikseri anuma tippvõimsuseks 1,8 hj, mis on piisav mis tahes retseptides toodud nõuetele vastamiseks.

MÄRKUS : Vastavalt meditsiiniliste seadmete tootjate suunistele on sarnaselt teiste magnetite sisaldavate toodetega soovitatav, et implanteeritud südamerütmurite ja defibrillaatoritega inimesed peaksid olema kannmikseri kasutamisel ettevaatlikud ja hoiduma sellest vähemalt 30 cm kaugusele.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Osad ja tarvikud

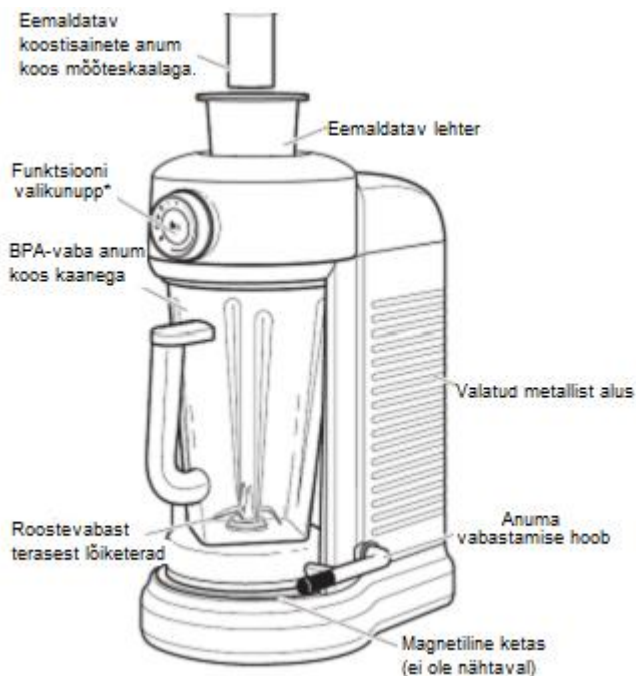

* Vt "Kannmikseri funktsioonide tutvustus".

KANNMIKSERI KOKKUPANEK

Kannmikseri ettevalmistamine esimeseks kasutuskorrale

! WARNING



Elektrilöögi oht

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.


Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Enne esimest kasutuskorda

Pühkige alust sooja seebivahuse lapiga ning seejärel niiske lapiga. Kuivatage pehme lapiga. Peske kannu, kaant ja koostisainete anumat soojas seebivahuses vees (vt „Hooldamine ja puhastamine“). Loputage ja kuivatage.

Enne kannmikseri kasutamist ühendage selle toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.

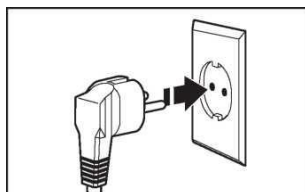

KANNMIKSERI KASUTAMINE

Kannmikseri kasutamine

Enne kasutamist

Enne kannmikseri kasutamist kontrollige, et kann oleks nõuetekohaselt kannmikseri alusele lukustunud. Kannmikseri ei hakka tööle, kui kann ja selle kaas ei ole õigesti oma kohal. Kui te võtate kannmikseri aluselt ära enne, kui see on

täielikult seiskunud, aktiveerub lõiketerade seiskamise mehhanism ja kannmikser peatub mõne sekundi pärast.




Kannmikseril on neil eelseadistatud retseptiprogrammi: Jäät joogid / Smootid, Piimakokteilid, Supid / Kastmed ja Mahl. Lisaks on kannmikseril reguleeritava kiiruse ja pulseerimisfunktsioonid, mis võimaldavad selle kasutamist kohandada vastavalt mis tahes retseptidele. Lisateavet vt "Kannmikseri funktsioonide tutvustus". Enne kannmikseri kasutamist ühendage selle toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupessa.

KANNMIKSERI KASUTAMINE



1

Võtke kannmikseri kann aluselt ära ja täitke kann koostisainetega. Kannu äravõtmise hõlbustamiseks tõmmake selle vabastushooba. Võtke käepidemest tugevasti kinni ja tõmmake kannu otse enda poole, et see ära võtta.

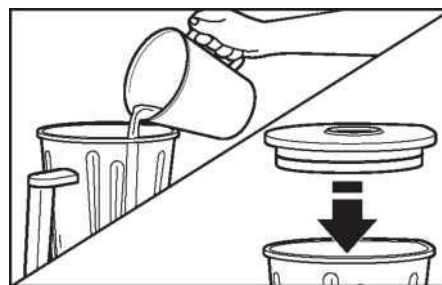


2

Pange koostisained kannu. Lisage kõigepealt vedelikud, seejärel pehmed toiduained ja lõpuks jää või sügavkülmutatud puuviljad ja marjad. Ärge täitke kannu üle maksimumtähise - eelkõige tuleb seda silmas pidada vedelike puhul. Pange kaas kõigepealt kannu tilale peale, seejärel lükake kaane külge käepideme lähedalt allapoole, kontrollides, et kaas oleks otse. Kannmikser ei hakka tööle, kui sellel ei ole kaant peal.



3


Pange kannu ülaosa kohakuti aluse ülaosa all asuva liuguriga ja lükake kann ettepoole korpusesse. Kontrollige, et kann läheks sirgelt ja oleks tugevalt oma kohale kinnitatud.

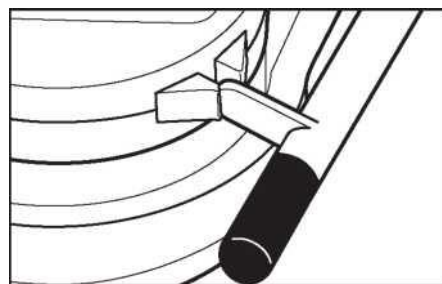

4

Kontrollige, et kann oleks täielikult oma kohal. Kannu vabastamise käepidemel asuv sakk peab olema kannu alusel asuvate kolmnurksete sälkude vahel. Kannu oma kohale fikseerimisel kostab klõps.


MÄRKUS: Kui kann on täielikult oma kohale lukustatud, peab selle ümber olema ühtlaselt näha 1 cm ulatuses alust.

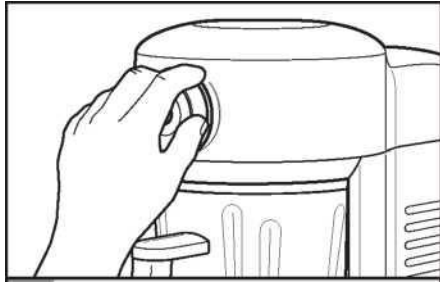


5 Keerake programmi valikunupp soovitud eelseadistatud programmi või reguleeritava kiiruse peale (lisateavet vt "Kannmikseri funktsioonide tutvustus").




6 Vajutage nuppu START/PAUSE

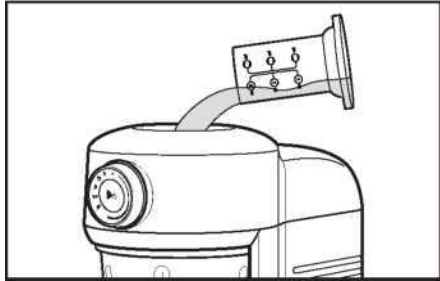

7 Kui töötavasse kannmikseri kannu on vaja lisada koostisaineid, saate seda teha eemaldatava koostisainete anuma ja eemaldatava leetri abil. Anumal on mugav mõõteskaala, mis võimaldab lisada täpselt õige koguse koostisaineid.

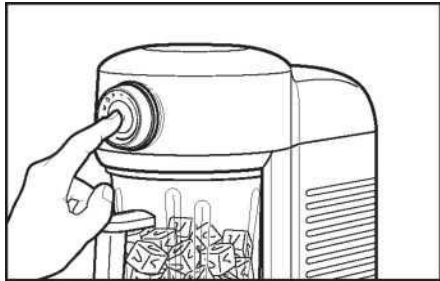

8 Pulseerimisfunktsiooni kasutamiseks keerake nupp PULSE peale ning seejärel VAJUTAGE ja HOIDKE soovitud aja jooksul all nuppu START/PAUSE.

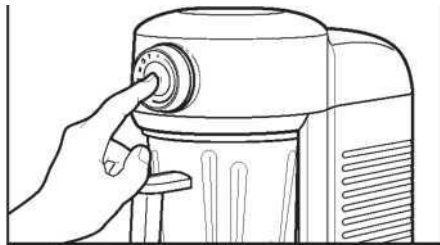

9 Programmi lõppedes seiskub kannmikser automaatselt. Tsükli lõppemisest annab kannmikser märku helisignaaliga. Kannmikseri käsitsi seiskamiseks vajutage START/PAUSE.



10 Kui olete kasutamise lõpetanud, saab kannu eemaldada selle vabastamise hoovast tõmmates. Võtke käepidemest tugevasti kinni ja tõmmake kannu otse enda poole, et see ära võtta.

Kannmikseri funktsioonide tutvustus



Neli eelseadistatud programmi on töötatud välja selle kategooria tüüpiliste retseptide põhjal. Kõik retseptid ei ole aga siiski sarnased ja mõnikord võite avastada, et retsepti jaoks sobib paremini hoopis muu programm. Näiteks on mõningaid sügavkülmutatud marju sisaldavaid piimakokteile sageli parem segada Jääga jookide / Smuutide programmiga. Ka

smuutide valmistamisel võib osutada mõnusamaks peenem tekstuur, mis saadakse Mahlade programmiga. Katsetage, et leida oma lemmikretseptidele sobiv programm.

Säte	Kirjeldus	Töötlemis-aeg (min:sek)	Töödeldavad koostisained
JÄÄGA JOOGID / SMUUTID	Kiired võimsusimpulsid suurtes kogustes kõvade toiduainete nagu jää, sügavkülmutatud köögiviljad või sügavkülmutatud puuviljad ja marjad purustamiseks.	1:05	Purustatud jääga joogid Purustatud jää Sügavkülmutatud peenestatud puuviljad (enne töötlemist lasta veidi sulada, kuni puuvilju on võimalik nootsaga katsuda)
PIIMA-KOKTEILID	Pikaajaline aeglasel kiirusel töötlemine paksude ja kleepuvate toiduainete sujuvaks ja ühtlaseks purustamiseks ja segamiseks.	1:39	Jäätisepõhised joogid Serbett / Jääga piimapõhised joogid Sügavkülmutatud jogurtipõhised joogid Kartulipüree Kohupiim või kodujuust Puu- või köögiviljapüree / Imikutoit Lihapüree / Imikutoit lihaga Pannkoogi- või vahvlitainas
SUPID / KASTMED	Kiiruse ja võimsuse järkjärguline suurendamine Ideaalne eelkõige kuumade koostisainete töötlemiseks.	1:25	Kuumad joogid Supp Kuumad kastmed Joogid Salatikaste
MAHL	Suur lõiketerade kiirus kiudainehakkimiseks või nahka ja seemneid sisaldavate toiduainete peene tekstuurini töötlemiseks.	1:29	Puuviljamahl külmutatud kontsentraadist Vedelad puuviljapõhised joogid Külm puu- või köögiviljakaste Peenestatud värsked puuviljad Peenestatud värsked köögiviljad
Pulseeriv (PULSE) funktsioon	Võimaldab töötlemise kestust ja sagedust täpselt kontrollida. Sobib suurepärast toiduainete kiireks lühiajaliseks töötlemiseks.	Lühikese (2-3 s) impulsi vastavalt vajadusele	Soolane purukate Magus purukate Lihasalat võileivatäidiseks Peenestatud puuviljad Purukate Peenestatud köögiviljad
REGULEERITAVAD KIIRUSED	Reguleeritavad kiirused täpselt hakkimiseks ning purustamiseks ja segamiseks vastavalt retseptile.	Kuni 2:00 vastavalt soovitud retseptile	Pesto Dipikastmed Lihasalat võileivatäidiseks Riiujuust Kohev želatiin purukate ja magustoitude valmistamiseks Kohupiimakook Mousse

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Tõhusad nipid

Kannmikseri kasutamine

- Enne söögiriistade sisestamist kannu lülitage kannmikser välja. Segage koostisaineid kummist labidakesega. Kannmikser peab olema välja lülitatud. Ärge pange ühtegi söögiriista, sealhulgas labidakest kannu ajal, kui seade töötab.
- Kannmikseris tohib töödelda kuumi koostisaineid. Võimalusel laske kuumadel toiduainetel enne töötlemist jahtuda.
- Parimate tulemuste saamiseks ärge täitke kannmikseri kannu kuumade toiduainete ega vedelikega servani. Fikseerige kaas ja võtke selle keskel asuv mõõtetops ära. Ärge hoidke paljast kätt kuumade toiduainete ega jookide töötlemise ajal kannu kaane peal.
- Kannmikser ei ole mõeldud kasutamiseks soojendusseadmena.

Magnetiline töötlemine

- Kannmikseri kann ja alus sisaldavad magneteid, mis võivad enda külge tõmmata teisi esemeid. Näiteks võib kann tõmmata enda külge tööpinna asetatud metallist köögiriistu.
- Kui kann ei ole oma kohale asetatud, võib ka kannmikseri alus metallist esemeid enda külge tõmmata. Kannmikseri ei hakka tööle, kui kann ei ole oma kohale asetatud või kui kannul ei ole kaant peal.
- Kontrollige enne igat kasutuskorda, et kannu põhjas ei oleks väikest magnetilist prahti

Kasutamine reguleeritava kiirusel

- Reguleeritava kiiruse sätte kasutamisel alustage aeglaselt kiirusest, et koostisained omavahel kokku segada. Seejärel suurendage vastavalt soovile kiirust. Eelseadistatud retseptiprogrammid hõlbustavad koostisainete töötlemist - seal vahelduvad kiirused automaatselt.
- Kannmikser saab töötada ilma kasutajapoolse sekkumiseta ja seetõttu lülitub reguleeritava kiiruse funktsioon ligikaudu kahe minuti pärast automaatselt välja. See tagab, et seade ei tööta kauem kui vaja ja koostisained ei töödeldaks liiga palju. Kui soovite seadet kasutada kauem, lähtestage kannmikser asendisse "OFF/O" ja käivitage see vajadusel uuesti.

Koostisainete sisestamine

- Soovi korral saate töötavasse kannmikserisse lisada aineid kaane keskel asuva ava kaudu, eemaldades mõõtetopsi.
- Mõõtetopsi ja lehtrit tuleb pesta ka juhul, kui nende kaudu koostisaineid ei lisatud.
- Koostisainete põhjalikuks töötlemiseks lisage need töötlemistsükli alguses.
- Kui soovite suuremaid puu- ja köögiviljakamakaid, lisage koostisained töötlemise lõpupeole.
- Kui mõõtetops ei taha oma kohale minna, kontrollige, et lehter oleks täielikult allalükatud asendis. Probleemide korral pöörake kas lehtrit või mõõtetopsi, kuni leiab sobiva asendi.
- Pühkige lehtrit seestpoolt pärast igat kasutuskorda.

Jää purustamine

- Otse külmikust võetud jääd on lihtsam purustada kui osaliselt sulanud jääd.
- Väiksemad jääkuubikuid on lihtsam hakkida või purustada kui suuremaid.
- Parimate tulemuste saamiseks lisage jää kaanes asuva ava kaudu töötavasse kannmikserisse.

Kuidas...

Želatiini sulatamine: kallake keev vesi kannu ja lisage želatiini. Võtke mõõtetops kaane seest ära ja katke kaas käterätiga. Kasutage REGULEERITAVA KIIRUSE sätet ja töodelge aeglaselt kiirusel, kuni želatiin on lahustunud (ligikaudu 10-30 sekundit). Lisage muud koostisained.

Puu- ja köögiviljade purustamine : pange kannu kaks topsitait (475 ml) puu- või köögiviljakuubikuid. Kasutage režiimi PULSE. Töodelge 2-3 sekundiste impulsside kaupa kuni soovitud konsistentsi saavutamiseni.

Puuviljade püreestamine : pange kannu kaks topsitait (475 ml) konserv- või keedetud puuviljakuubikuid. Lisage topsitäie (240 ml) kohta 2-4 spl (30-60 ml) puuviljamahla või vett. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel.

Köögiviljade püreestamine : pange kannu kaks topsitait (475 ml) konserv- või keedetud köögiviljakuubikuid. Lisage topsitäie (240 ml) liha kohta 2-4 spl (30-60 ml) puljongit, vett või piima. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel.

Klimpide eemaldamine kastmest : pange klimpis kaste kannu. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel, kuni segu on ühtlane.

Jahu ja vedeliku ühendamine paksendamiseks:

valage kannu kõigepealt vedelad koostisained ja lisage seejärel jahu. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel.

Valge kastme valmistamine : valage kõigepealt kannu piim, lisage jahu ja soovi korral sool. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel.

Pannkoogi- või vahvlitaigna valmistamine: valage kannu kõigepealt vedelad koostisained ning lisage taigasegu ja muud koostisained. Pange kannule kaas peale ja töodelge PIIMAKOKTEILIDE sätel.


sätel. Laske kannmikseril seisma jääda ja kaapige kannu küljed vajadusel puhtaks. Smuutide valmistamine: valage kannu

kõigepealt vedelad ja sügavkülmutatud koostisained ning seejärel lisage kõik muu. Pange kannule kaas peale ja töodelge JÄÄGA JOOKIDE / SMUUTIDE sätel.


HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Kannmikseri puhastamine


- Puhastage kannmikserit pärast igat kasutuskorda hoolikalt. Enne puhastamist tõmmake seadme pistik kindlasti seinapistikupesast välja.
- Kannmikseri kahjustamise vältimiseks ärge asetage kannmikseri alust ega toitejuhet vette.
- Kannmikseri kriimustamise vältimiseks ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisnuustikuid.

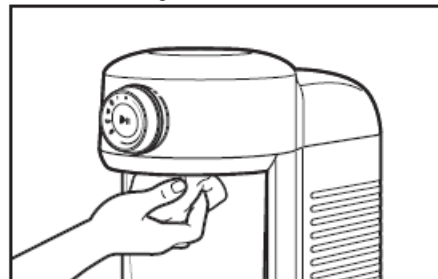

1 Kannmikseri aluse ja toitejuhtme puhastamiseks: Enne puhastamist tõmmake kannmikseri toitejuhtme pistik pistikupesast välja. Pühkige sooja niiske lapiga ja seejärel lihtsalt niiske lapiga ja kuivatage pehme lapiga. Puhastage etteandeva pärast igat kasutuskorda seestpoolt.

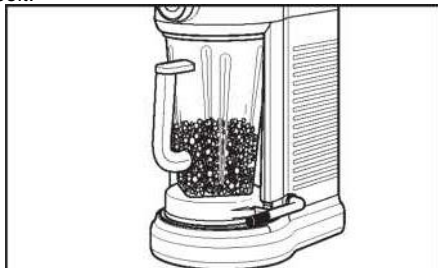

2 Kannmikseri kiirpuhastamiseks alusel: Lisage poole kannutäie vee kohta üks tilk nõudepesuvahendit ja käivitage kannmikser Jääga jookide / Smuutide sätel. Tsükli lõppedes valage vesi ära ja loputage hoolikalt.

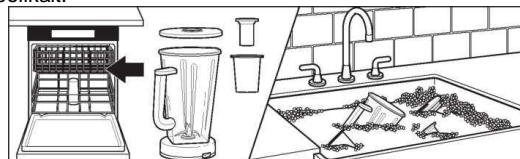

3 Kannu, kaane, mõõtetopsi ja lehtri puhastamiseks: Peske kõik osad nõudepesumasina ülemisel restil. Võite need pesta ka käsitsi seebivahuse veega. Loputage ja kuivatage.

MÄRKUS: Kannmikseri paremaks puhastamiseks võtke kaas, mõõtetops ja lehter pärast igat kasutuskorda ära ja peske need puhtaks.

PROBLEEMID SEADME TÖÖS


Kannmikseri vilkuvate märgutulede mõistmine

OLULINE! Kannmikser hakkab tööle ainult juhul, kui vajutada nuppu START/PAUSE.

LED vilgub aeglaselt

Tööks valmisoleku režiim

Kui LED-tuli hakkab aeglaselt üha enam helenduma ja kustub seejärel, on kannmikser kasutamiseks valmis. Vajutage käivitamiseks nuppu START/PAUSE.

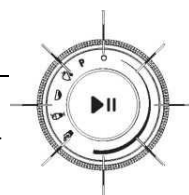


LED vilgub kiiresti

Vearežiim

Kui LED-tuli vilgub kiiresti, ei ole kannmikser kasutamiseks valmis.

Selle peamiseks põhjuseks võivad olla:

- Kann ei ole õigesti oma kohal
- Kann võeti ära enne töötlemise lõpetamist

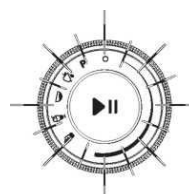

- Kannmikser on ummistunud
Kõigepealt keerake nupp asendisse "OFF/O". Kontrollige, et kann oleks õigesti oma kohal. Valige soovitud säte ja vajutage nuppu START/PAUSE.

Kui kannmikseri on ummistunud, ei hakkab see tööle. Vajutage nuppu START/PAUSE ja tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja. Võtke kann aluselt ära ja puhastage lõiketerad kaabitsa abil.

Kannmikseri uuesti käivitamiseks keerake nupp asendisse "OFF/O". Keerake nupp soovitud valiku peale ja vajutage START/PAUSE.

LED ei vilgu

Kui LED-tuli ei hakka pärast sätte valimist vilkuma, ei ole kannmikser kasutamiseks valmis. Selle peamised põhjused võivad olla:

- Kannmikser on "unerežiimis"
- Kannmikseri pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud või on toimunud voolukatkestus

Kannmikser on läinud passiivsesse režiimi või "unerežiimi". See funktsioon säästab elektrit, kui kannmikserit mõne minuti jooksul ei kasutata, Nupu lähtestamine asendisse "OFF/O" toob kannmikseri tagasi aktiivsesse režiimi. Kõigepealt keerake nupp asendisse "OFF/O". Kontrollige, et kann oleks õigesti oma kohal. Valige soovitud säte ja vajutage nuppu START/PAUSE.

Kui kannmikser ei olnud unerežiimis, kontrollige, kas selle pistik on ühendatud kaitsemaandatud seinapistikupesassa ning seejärel vajutage START/PAUSE. Kui kannmikser ikka ei tööta, tutvuge allpool toodud teabega, kuidas seadme töös ilmnevat vigu parandada.



Kannmikser ei hakka tööle, kui säte on valitud

! WARNING



Elektrilöögi oht

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud pistikupesassa.

Ärge eemaldage ümarat haru.

Ärge kasutage adapterit.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- Kui LED-tuli vilgub kiiresti, siis ei pruugi kann olla õigesti oma kohal või kannmikser võib olla läinud "unerežiimi" ja vajab lähtestamist asendisse "OFF/O". Järgige eespool toodud juhiseid.
- Kontrollige, kas kannmikseri pistik on ühendatud kaitsemaandatud pistikupesassa. Kui pistik on ühendatud, vajutage nuppu START/PAUSE ja tõmmake kannmikseri pistik seinapistikupesast välja. Ühendage toitejuhtme pistik samasse pistikupesassa ja vajutage nuppu START/PAUSE. Kui kannmikser ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas vooluringi kaitse või voolukatkesti on ühendatud ja veenduge, et vooluring on suletud.
- Kann ei pruugi olla korralikult oma kohal. Kontrollige, et see oleks täielikult oma kohal ja kaas oleks korralikult peal.
- Kannmikser võib vajada lähtestamist. Keerake nupp asendisse "OFF/O" ja tagasi soovitud sättele.

Kannmikser seiskub kasutamise ajal

- Voolukatkestus - keerake nupp asendisse "OFF/O" ning seejärel soovitud sätte peale ning vajutage START/PAUSE.
- Reguleeritava kiiruse sätte korral seiskub kannmikser automaatselt pärast kaht minutit töötamist. Lähtestamiseks keerake nupp asendisse "OFF/O" ning seejärel tagasi soovitud sätte peale ning vajutage START/PAUSE.
- Kannmikser võib olla ummistunud. Kui kannmikser on ummistunud, lülitage see välja, et mootorit mitte kahjustada. Keerake nupp asendisse "OFF/O" ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Võtke kann aluselt ära ja puhastage lõiketerad kaabitsa abil. Kannmikseri uuesti käivitamiseks

keerake nupp asendisse "OFF/O". Keerake nupp soovitud valiku peale ja vajutage START/PAUSE.

Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega (vt „Garantii ja teenindustööd“).

GARANTII JA TEENINDUS

KitchenAidi kannmikseri garantii

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: Mudelid 5KSB5080: Täielik garantii seitse aastat alates ostukuu-päevast.	Varuosad ja remonti materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui kannmikserit on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügiärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ

Tel. +372 555 09 561

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

info@kitchen.ee

www.kitchen.ee

www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2014. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteeatamata muuta.