

5KHM9212



KitchenAid

KÄSIMIKSERI KASUTUSJUHEND

Sisukord

KÄSIMIKSERI OHUTUS

Olulised ohutusjuhised	3
Nõuded elektrisüsteemile	4
Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine	4

SEADME OSAD JA TARVIKUD	5
Tarvikute nimekiri	6

KÄSIMIKSERI SEADISTAMINE	
Tarvikute kinnitamine	6
Tarvikute äravõtmine	7

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE	
Kiiruse reguleerimise nupu kasutamine	8
Kiiruste tabel	9

PUHASTAMINE JA HOOLDUS	
Käsimikseri korpuse puhastamine	10
Tarvikute puhastamine	10

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID	10
--	-----------

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD	
KitchenAidi käsimikseri garantii	11
Klienditeenindus	11

KÄSIMIKSERI OHUTUS

Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud olulised ohutusalsed teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalse hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks osutada võivad.

Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutuslane hoiatus ja sõna "OHT" (WARNING) või "HOIATUS" (DANGER). Need sõnad tähendavad, et



kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

Juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

Olulised ohutusjuhised

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage käsimikserit vette ega muusse vedelikku.
3. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogunud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
4. Tõmmake seadme pistik vooluvõrgust, kui te seadet ei kasuta ning enne seadme osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist.
5. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Raskete isikuvigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed, juuksed, rõivad, pannilabid ja muud söögiriistad töötava seadme tarvikutest eemal.
6. Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi vaadatakse, parandatakse või elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.
7. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
8. Ärge kasutage käsimikserit välitingimustes.
9. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda.
10. Ärge laske toitekaablil puutuda vastu kuumi pindu, sh vastu ahju.
11. Võtke kõik tarvikud enne pesemist käsimikseri küljest ära.
12. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

KÄSIMIKSERI OHUTUS


Nõuded elektrisüsteemile

Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 85 W

MÄRKUS. Kui pistik pesasse ei mahu, võtke ühendust vastava väljaõppe saanud elektrikuga. Ärge muutke pistikut ise. Ärge kasutage adapterit.

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine


Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutusest vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kõrvaldamine kasutusest



- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.

- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.




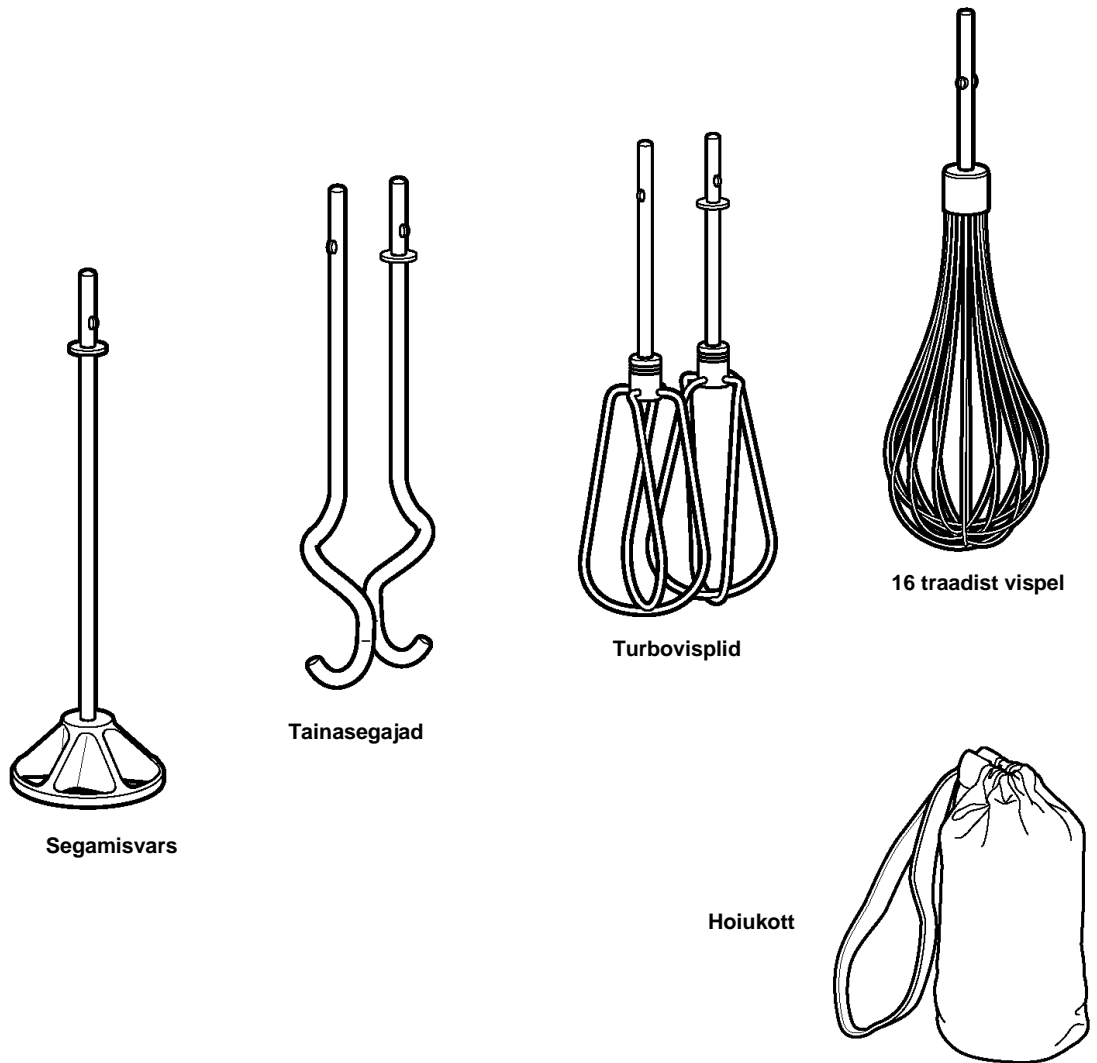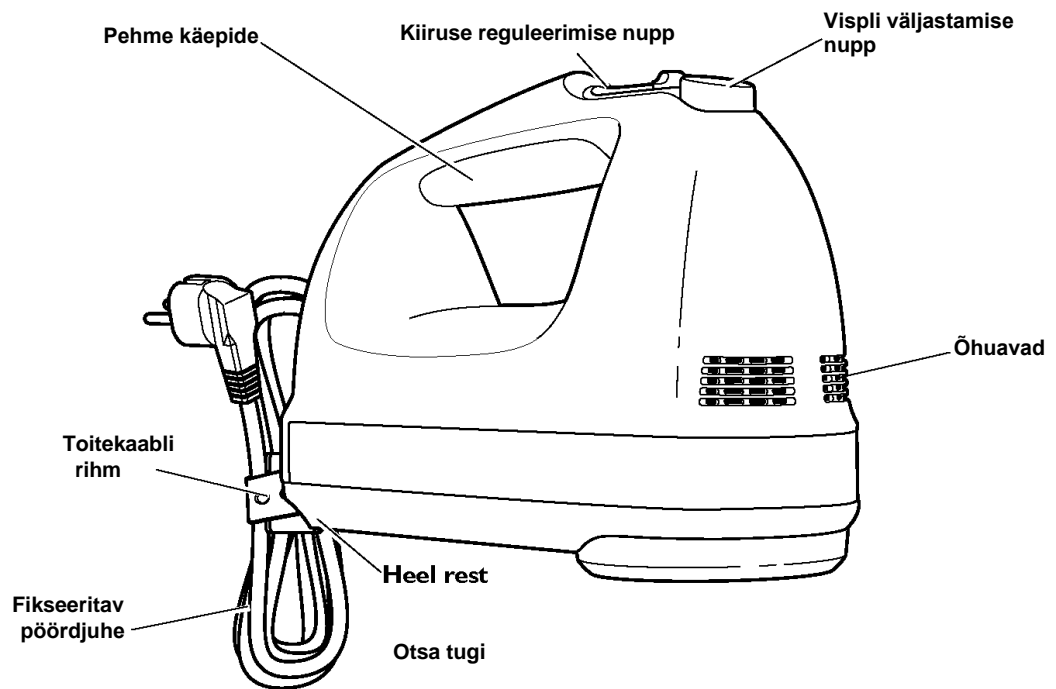

Üksikasjalikumat teavet toote käitlemise, taastamise ja ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, prügiveofirmalt või kauplusest, kust toote ostsite.

SEADME OSAD JA TARVIKUD



Osad ja tarvikud

Tarvikute nimekiri

Tarvik	Kasutusviisid
 Turbovisplid	Küpsise- ja koogitainas
 Segamisvars	Mahedikud (smuutid) Piimakokteilid Kastmed Salatikaste
 Tainasegajad	Pärmitainas
 16 traadist vispel	Vahukoor Muna vahustamine Valged kastmed Pudingud
 Hoiukott	Tarvikute hoidmiseks

KÄSIMIKSERI SEADISTAMINE

Tarvikute kinnitamine


⚠ WARNING

Vigastuseoht

Enne visplite puudutamist tõmmake mikseri pistik pistikupesast.


Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua murtud luud, sisselõiked või muljumishaavad.

Oluline! Käsimikseri õigesti kasutamiseks lugege läbi selles kasutusjuhendis toodud juhised ja järgige neid.

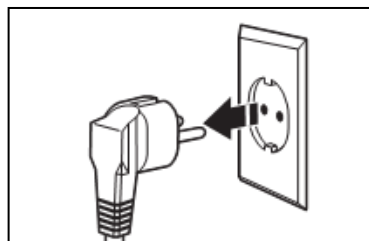


1 Tõmmake käsimikseri pistik pistikupesast


KÄSIMIKSERI SEADISTAMINE

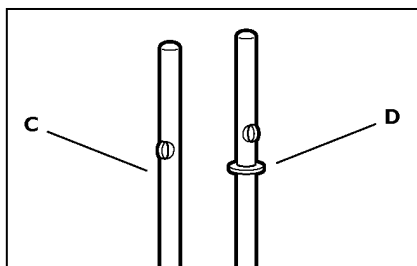

- 1 Paaristarvikutest (turbovisplid, tainasegajad) on üks tarvik muhviga (D) ja üks ilma (C). Üksiktarvikud on muhviga (segamisvars) või ilma (C) (vispel).

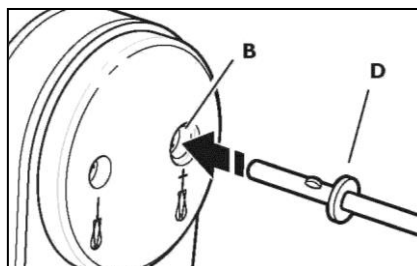


- 2 Paigaldage muhviga tarvik (D) käsimikseri suuremasse avasse (B). Pange tarviku äärikud kohakuti ava piludega. Lükake tarvik oma kohale, nii et see lukustub.

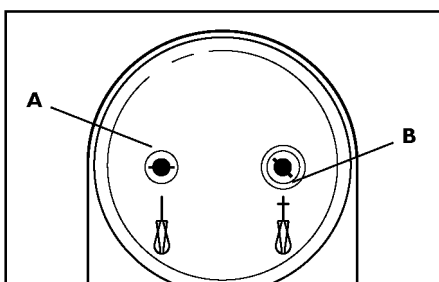


- 3 Sisestage ilma muhvita tarvik (C) väiksemasse avasse (A). Pange tarvik õigesse asendisse ja lükake oma kohale, nii et tarvik lukustub.

MÄRKUS. Ilma muhvita tarvikut võib kasutada ükskõik kummas avas (A või B). Muhviga tarvikut tohib kasutada ainult suuremas avas (B).

Tarvikute äravõtmine

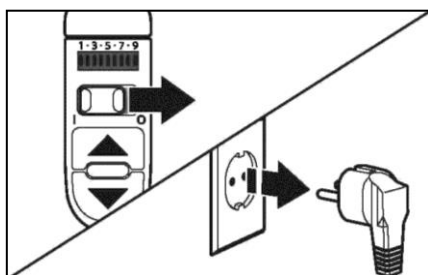

- 1 Seisake töötav käsimikser, lükates selle sisse-välja lüliti väljalülitatud asendisse „0“. Tõmmake käsimikseri pistik pistikupesast

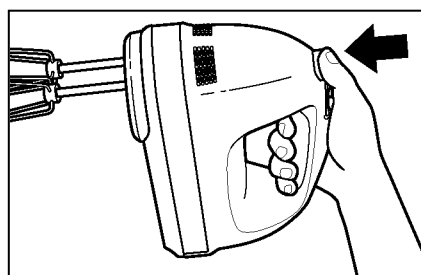

- 2 Tarvikute vabastamiseks vajutage vabastusnuppu ja eemaldage tarvikud.

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE

Kiiruse reguleerimise nupu kasutamine

KitchenAidi käsimikser on võrreldes teiste elektriliste käsimikseritega kiirem ja põhjalikum. Seetõttu tuleb retseptides toodud vahustamis- või segamisaeg enamasti kohandada, et vältida liigset vahustamist või segamist. Kiirema tulemuse tagavad suuremad visplid.


Sobiva aja määramiseks jälgige segu või tainast ja kasutage mikserit ainult niikaua, kuni see on saavutanud retseptis kirjeldatud konsistentsi nagu „sile ja kreemjas“. Parima võimaliku töökiiruse määramiseks vt "Kiiruste tabel".

⚠ WARNING


Vigastuseoht

Enne visplite puudutamist tõmmake mikseri pisik pistikupesast.


Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua murtud luud, sisselõiked või muljumishaavad.

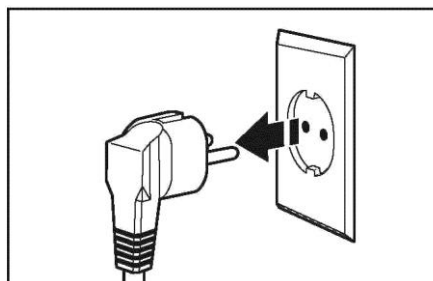


- 1 Ühendage käsimikseri pistik pistikupesassa.

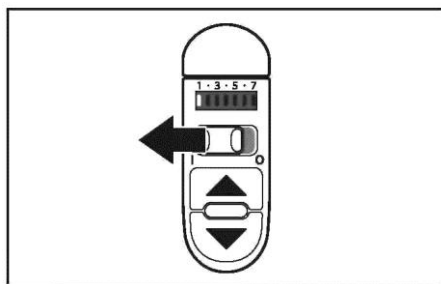

- 2 Lükake sisse-välja lüliti sisselülitatud asendisse „1“. Mootor käivitub automaatselt kiirusel 1 ja süttib kiiruse märgutuli „1“.

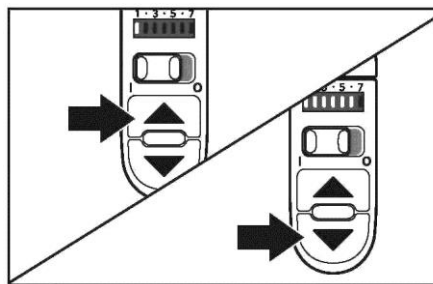

- 3 Kiiruse suurendamiseks vajutage noolega nuppu „UP“. Vajadusel vajutage kiiruse vähendamiseks noolega nuppu „DOWN“. Rohkem teavet vt „Kiiruste tabel“.

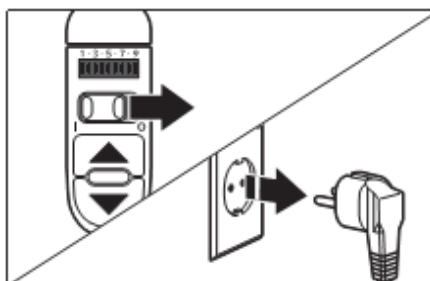


- 4 Kasutamise lõppedes lükake sisse-välja lüliti väljalülitatud asendisse „0“. Enne tarvikute äravõtmist tõmmake käsimikseri pistik pistikupesast.








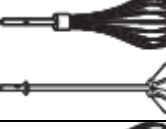
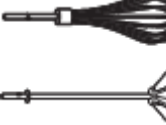
MÄRKUS. Käsimikseri sisselülitamisel valitakse automaatselt kiirus 1, vaatamata sellele, millisel kiirusel mikser välja lülitati.

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE

Kiiruste tabel



Käsimikseril on 9 kiirust. Mikseri sisselülitamisel hakkab see alati tööle kõige väiksemal kiirusel (kiirus 1). Vajadusel lülitage mikser suuremale kiirusele. Süttib vastava kiiruse numברי seadistuse märgutuli.

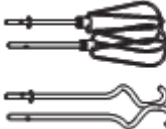Kiirus	Tarvik	Kirjeldus
1		Aeglaseks segamiseks ja kõikide töötoimingute alustamiseks mikseriga. Sobib pähklite, šokolaaditükkide, riivjuustu, sibulate, oliivide ja muude kämbuliste toiduainete hulka segamiseks.
2		Jahu ja muude kuivade koostisosade segamine vedelike või muude niiskete segudega. Pärmitaina sõtkumine (leib, pizza jm) tainasegajatega.
3		Voolava taina (pannkoogitainas, vahvlitainas) segamine.
4		Tiheda taina (küpsisetainas, biskviitainas) segamine.
5		Paksu taina (muffinitainas, koogitainas) segamine. Kartulipudru valmistamine.
6		Või vahustamine suhkruga. Glasuuride valmistamine.
7		Koogi- ja muu taina kloppimine segamise lõpus.
8		Koore vahustamine ja vahu valmistamine. Vedelate koostisainete (piimakokteilid, kastmed) segamine ja salatikastmete emulgeerimine.
9		Munavalgevahustamine ja besee valmistamine. Vedelate koostisainete (piimakokteilid, kastmed) segamine ja salatikastmete emulgeerimine.

MÄRKUS. Leivataina sõtkumiseks kasutage tainasegajaid. Turbovisplid selleks ei sobi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Käsimikseri korpuse puhastamine

⚠ WARNING




Elektrilöögioht
Ärge asetage seadme korpust vette.
See võib põhjustada surmava elektrilöögi.


⚠ WARNING

Vigastuseoht
Enne visplite puudutamist tõmmake mikseri pisik pistikupesast.
Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua murtud luud, sisselõiked või muljumishaavad.

MÄRKUS. Ärge kastke käsimikserit vette.

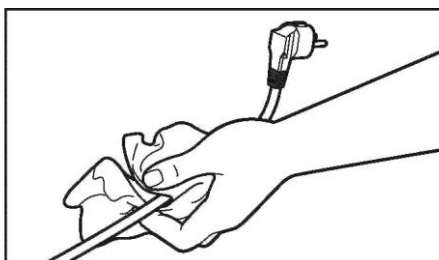


- 1 Enne puhastamist tõmmake käsimikseri pistik alati pistikupesast. Pühkige toitekaablit ja kaabliühendust niiske lapiga. Kuivatage kuiva lapiga.

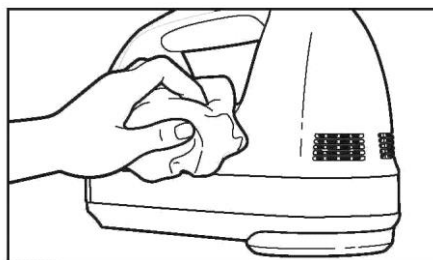

- 2 Pühkige käsimikserit niiske lapiga. Kuivatage kuiva lapiga.

Tarvikute puhastamine

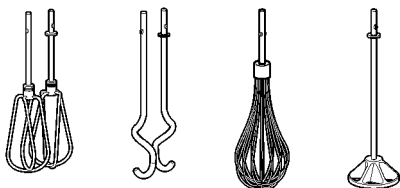

Võtke kõik tarvikud enne puhastamist käsimikseri küljest ära. Peske neid nõudepesumasinas või käsitsi sooja seebiveega. Loputage ja kuivatage.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

Kui käsimikseri töös esineb tõrkeid või seade ei hakka tööle,

proovige enne klienditeenindusse helistamist allpool toodud lahendusi.

1. Kontrollige, et seadme pistik on pistikupesasse ühendatud.
2. Kontrollige, et pistikupesa vooluringi kaitse on töökorras. Kui teil on automaatkaitsekapp, veenduge, et vooluahel on suletud.

3. Eemaldage seade vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.

Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega (vt „Garantii ja teenindustööd“)

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KitchenAidi käsimikseri garantii

Garantii pikkus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: Mudel 5KHM9212: täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Seadme remont juhul, kui seda on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

Teistes riikides:

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

www.kitchen.ee