



5KHM5110



KitchenAid









SISUKORD

OSAD JA FUNKTSIOONID.....	4
Osad ja tarvikud.....	4
KÄSIMIKSERI OHUTUS	5
Olulised ohutusjuhised	5
Nõuded elektrisüsteemile	7
Elektriseadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine	7
KÄSIMIKSERI KASUTAMINE	8
Kiiruse reguleerimine	8
Tarvikute kasutamine	8
Kiiruse regulaatori kasutamine	9
KÄSIMIKSERI ETTEVALMISTAMINE	10
Tarvikute kinnitamine	10
Tarvikute eemaldamine.....	11
HOOLDUS JA PUHASTAMINE	12
Käsimikseri korpuse puhastamine	12
Tarvikute puhastamine.....	13
TÕRKEOTSING	13
Kui käsimikseri töös esineb tõrkeid või see ei tööta	13
GARANTII JA HOOLDUS	14



OSAD JA FUNKTSIOONID

OSAD JA TARVIKUD

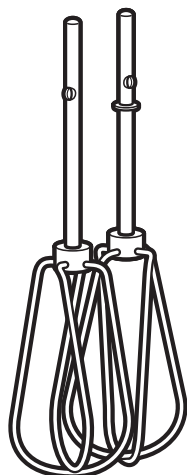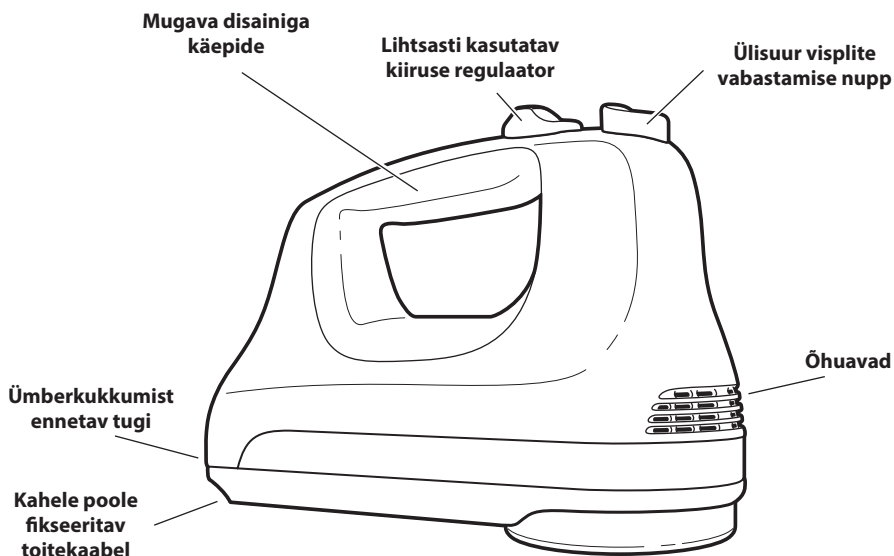

Roostevabast terasest vispel



16 traadiga vispel





KÄSIMIKSERI OHUTUS

Sinu ja teiste ohutus on ülimalt olulised.

Oleme nii juhendis kui ka seadmel kasutanud võimalikult palju ohutussõnumeid. Loe need läbi ja järgi neid alati.



See on ohusümbol.

Sümbol annab märku võimalikust ohust, mis võib põhjustada sinu või teiste surma või vigastuse.

Kõigil ohutussõnumitel on ohusümbol ja sõna „OHT” või „HOIATUS”. Need sõnad tähistavad järgnevat.

 **OHT**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi kohe juhiseid.

 **HOIATUS**

Võid saada surma või tugevalt vigastada, kui sa ei järgi juhiseid.

Kõik ohutussõnumid ütlevad, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuste tõenäosust ja mis juhtub, kui juhiseid ei järgita.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, sealhulgas järgmiseid:

1. Lugege läbi kõik juhised. Seadme väärkasutus võib põhjustada kehavigastuse.
2. Kaitske ennast elektrilöögi eest ja ärge asetage käsimikserit vette ega mis tahes teise vedelikku.
3. Seda seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või seadme kasutamist jälgib.
4. Ainult Euroopa Liidus: Piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.



KÄSIMIKSERI OHUTUS

5. Ainult Euroopa Liidus: Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel laste käeulatusest väljas.
6. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega mängima ei hakkaks.
7. Ohu vältimiseks peab kahjustada saanud toitekaabli välja vahetama tootja, teeninduskeskuse klienditeenindaja või vastava väljaõppe saanud isik.
8. Enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist lülitage seade välja (OFF) ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade ei ole kasutuses. Lahtiühendamiseks hoidke pistikust kinni ja tõmmake pistikupesast välja. Ärge tõmmake kunagi toitekaablist.
9. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega. Kehavigastuste ja/või seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed, juuksed, rõivad, pannilabidad ja muud söögiriistad töötavast seadmest eemal.
10. Ärge kasutage käsimikserit, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, käsimikseri töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Viige käsimikser ülevaatamiseks, parandamiseks või seadistamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
11. Selliste lisade kasutamine, mida KitchenAid ei ole soovitanud või müünud, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
12. Ärge kasutage käsimikserit välitingimustes.
13. Ärge laske toitekaablil üle laua või tööpinna serva rippuda.
14. Ärge laske toitekaablil puutuda vastu kuumi pindu, sh vastu ahju.
15. Enne puhastamist eemaldage kõik käsimikseri tarvikud.





KÄSIMIKSERI OHUTUS

16. Juhised toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamiseks leiate osast „Hooldus ja puhastamine”.
17. Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - töötajate köökides poodides, kontorites või teistes töökohtades;
 - talumajapidamistes;
 - klientidele hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

Pinge: 220–240 V, ainult vahelduvvool.

Sagedus: 50–60 Hz

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE


Pakkematerjali kasutuselt kõrvaldamine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga ♻️. Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kasutuselt kõrvaldada vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

Seade kannab tähistust kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) (WEEE) sätetega.

– Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Tootel või selle dokumentides sisalduv sümbol  näitab, et seda ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada lisateavet toote käitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.



KÄSIMIKSERI KASUTAMINE





KIIRUSE REGULEERIMINE



5
4
3
2
1
OFF/0





Viie kiirusega käsimekseri kasutamisel seadistage masin kõigepealt kõige aeglasemale kiirusele. Kasutage kiiremaid seadistusi vastavalt vajadusele.

Kiirus	Lisa	Kirjeldus
1		Aeglaseks segamiseks, koostisosade sidumiseks ja kõikide segamistoimingute alustamiseks. Kasutage seda kiirust pähklite, šokolaaditükkide, riivitud juustu, sibulate, oliivide ja teiste tükiliste koostisosade segamiseks. Lisaks sobib see jahu ja muude kuivainete segamiseks vedelike või teiste vedelikku sisaldavate segude valmistamiseks. Aitab vältida koostisosade laiali pritsimist.
2		Taina ja želatiini sisaldavate segude valmistamiseks. Kasutage tihkete segude nagu küpsisetaina valmistamiseks. Lisaks sobib see vedelate toorjuustukreemide segamiseks. Kartulipüree valmistamiseks.
3		Paksema toorjuustukreemi segamiseks. Sobib kabašoki purustamiseks.
4/5		Või ja suhkruga segamiseks. Kasutage muffini-, kiirleiva- ja koogitaina ning glasuuride valmistamiseks.

MÄRKUS. Roostevabast terasest visplid ei sobi leivataina segamiseks ega sötkumiseks.

TARVIKUTE KASUTAMINE

Tarvik	Kasutusala	Kaasas mudeliga
		5KHM5110
Roostevabast terasest vispel 	Küpsise- ja koogitainas.	•
16 traadiga vispel 	Vahukoore või -kreemi vahustamiseks.	•
	Munavalgete vahustamiseks või besee valmistamiseks.	•





KÄSIMIKSERI KASUTAMINE


KIIRUSE REGULAATORI KASUTAMINE

See KitchenAidi käsimikser vahustab kiiremini ja põhjalikumalt kui paljud teised elektrilised käsimikserid. Seepärast tuleb ülevahustamise vältimiseks kohandada paljudes retseptides toodud vahustamisaja. Vahustamisaja on lühem tänu suurematele visplitele. Ideaalse vahustamisaja tuvastamiseks jälgige tainast ja lõpetage vahustamine siis, kui olete saavutanud retseptis kirjeldatud koostise, näiteks „ühtlane ja kreemjas“. Õige kiiruse valimiseks lugege osa „Kiiruse reguleerimine“.


⚠ Hoiatus!

Vigastuste oht
Enne klobitsate puudutamist
tõmmake mikseri pistik pistikupe-
sast välja.


Selle hoiatuse eiramine võib kaasa
tuua murtud luud, sisselõiked või
muljumishaavad.

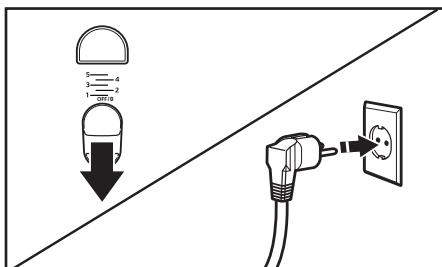

1 Veenduge, et kiiruse regulaator oleks asendis „OFF/0“ (Väljas), lükates seda võimalikult tahapoole. „OFF/0“ on kiiruse regulaatori juures nähtav. Seejärel ühendage käsimikser toitevõrku.

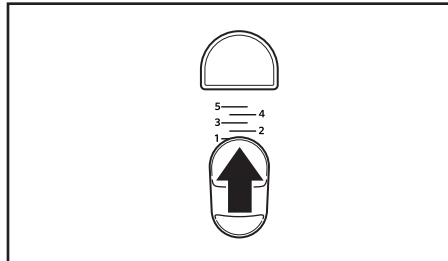

2 Alustage segamist kõige aeglasema kiirusega, lükates kiiruse regulaatorit esimesse asendisse, mis on märgitud numbriga 1.

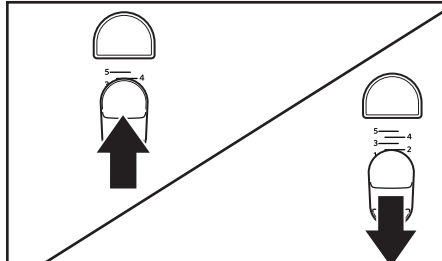


3 Käsimikseri kiiruse suurendamiseks lükake kiiruse regulaatorit ettepoole. Käsimikseri kiiruse vähendamiseks lükake kiiruse regulaatorit tahapoole. Lisateavet leiate osast „Kiiruse reguleerimine“.





KÄSIMIKSERI KASUTAMINE

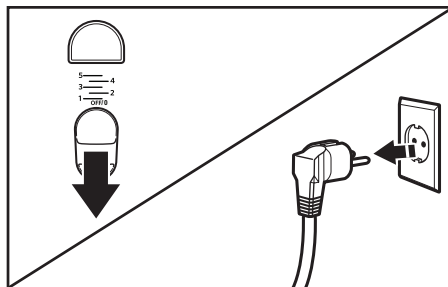

- 4** Pärast lõpetamist lükake kiiruse regulaator tagasi asendisse „OFF/0“. Enne tarvikute eemaldamist eemaldage toitekaabel pistikupesast.

KÄSIMIKSERI ETTEVALMISTAMINE


TARVIKUTE KINNITAMINE

Enne kasutamist peske kõik tarvikuid sooja seebiveega. Enne puhastamist või tarvikute eemaldamist veenduge, et käsimikser ei oleks toitevõrku ühendatud.


⚠ Hoiatus!

Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist tõmmake mikseri pistik pistikupesast välja.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua murtud luud, sisselõiked või muljumishaavad.

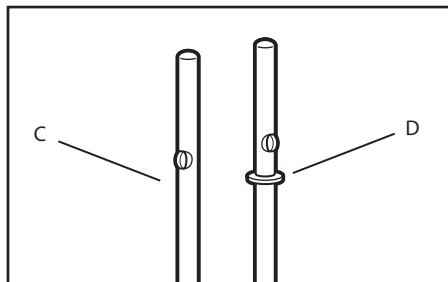

Paaristarvikutest (visplid, valikulised tainakonsud) on üks tarvik muhviga (D) ja teine ilma (C). Üksikud tarvikud nagu Pro-ispel on ilma muhvita (C).

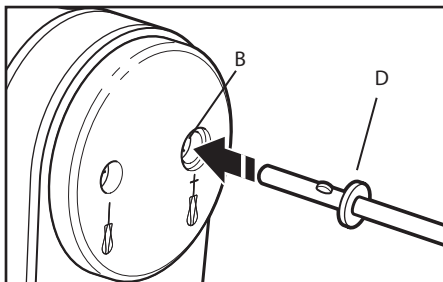


- 1** Sisestage muhviga (D) tarvik käsimikseri suuremasse avasse (B). Joondage tarviku äärised ava piludega. Lükake tarvikut, et see oma kohale lukustuks.






KÄSIMIKSERI ETTEVALMISTAMINE

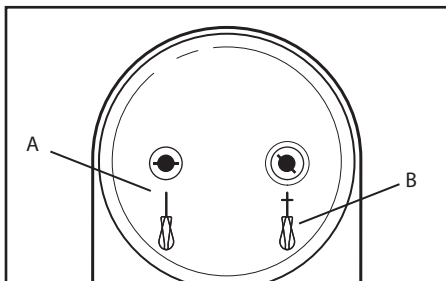


- 2 Sisestage ilma muhvita (C) tarvik väiksemasse avasse (A). Joondage tarvik ja lükake seda, et tarvik oma kohale lukustuks.

MÄRKUS. Ilma muhvita tarvikut võib kasutada mõlemas avas (A või B). Muhviga tarvikuid võib kasutada ainult suuremas avas (B).

TARVIKUTE EEMALDAMINE

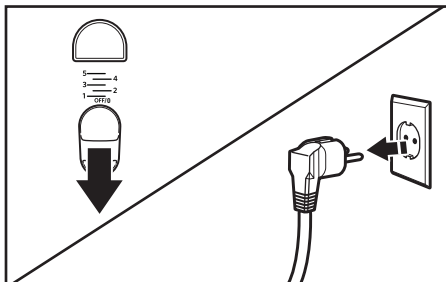

- 1 Kui käsimikser töötab, siis lülitage see välja, lükates toitelüliti asendisse „OFF/0“. Seejärel eemaldage pistik pistikupesast.

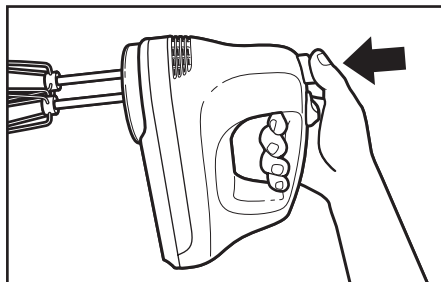

- 2 Tarvikute vabastamiseks vajutage käsimikseri tarvikute vabastamise nuppu, seejärel eemaldage tarvikud.





HOOLDUS JA PUHASTAMINE

KÄSIMIKSERI KORPUSE PUHASTAMINE

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht

Ärge pange seadet vette.


Vastasel korral võite saada surma või elektrilöögi.

⚠ Hoiatus!

Vigastuste oht
Enne klopitsate puudutamist tõmmake mikseri pistik pistikupe-sast välja.


Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua murtud luud, sisselõiked või muljumishaavad.

MÄRKUS. Ärge asetage käsimikserit vette.

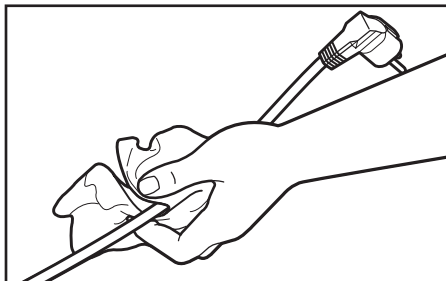

1

Enne puhastamist tuleb käsimikser alati toitevõrgust eemaldada. Pühkige toitekaablit ja kaablirihma niiske lapiga. Kuivatage pehme lapiga.

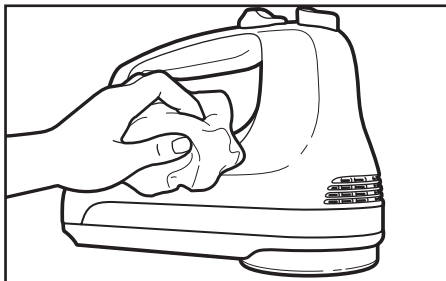

2

Puhastage käsimikserit niiske lapiga. Kuivatage pehme lapiga.





HOOLDUS JA PUHASTAMINE

TARVIKUTE PUHASTAMINE

Roostevabast terasest visplite ja Pro-vispli puhastamine: enne puhastamist eemaldage visplid käsikseri küljest. Peske nõudepesumasina ülemisel restil või käsitsi sooja seebiveega. Loputage ja kuivatage.

TÕRKEOTSING

KUI KÄSIMIKSERI TÖÖS ESINEB TÕRKEID VÕI SEE EI TÖÖTA.

Enne klienditeenindusse pöördumist proovige allpool loetletud lahendusi.

1. Kas käsikser on toitevõrku ühendatud?
2. Kas pistikupesa kaitse on töökorras? Kui teil on automaatkaitseklapp, siis veenduge, et voluring oleks suletud.
3. Eemaldage käsikseri pistik pistikupesast ja seejärel ühendage see uuesti.

Kui eelpool loetletud sammudega ei õnnestunud probleemi lahendada, siis võtke ühendust KitchenAidi või volitatud teeninduskeskusega.

Lisateavet leiate osast „Garantii ja hooldus“. Ärge tagastage käsikserit edasimüüjale, kuna nemad ei paku vastavat teenust.





GARANTII JA HOOLDUS

KITCHENAIDI KÄSIMIKSERI GARANTII

Garantii kestus	KitchenAid maksab järgmise eest:	KitchenAid ei maksa järgmise eest:
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: mudel 5KHM5110: kaheaastane täielik garantii alates ostukuupäevast.	Varuosade ja paranduse maksumuse eest, millega kõrvaldatakse materjali- või tootmisvead. Teenust peab osutama KitchenAidi volitatud teeninduskeskus.	A. Parandustööde eest, kui käsimikserit on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviisi kodumajapidamises. B. Kahjustuste eest, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest/ kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

KLIENDITEENINDUS

Ühendkuningriigis ja Iirimaa: Küsimuste korral või lähima volitatud hoolduskeskuse leidmiseks võtke ühendust allpool toodud aadressil.

MÄRKUS: Kõik hooldusteenused tuleb läbi viia kohalikus volitatud KitchenAidi hoolduskeskuses.

Lisateavet saate veebilehelt:

www.KitchenAid.eu

©2019 Kõik õigused kaitstud.
Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.







KitchenAid

©2019 Kõik õigused kaitstud.
Tehnilisi andmeid võidakse ette teetamata muuta

W11352100A

05/19

