


5KFC3516



KitchenAid

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME OSAD JA TARVIKUD

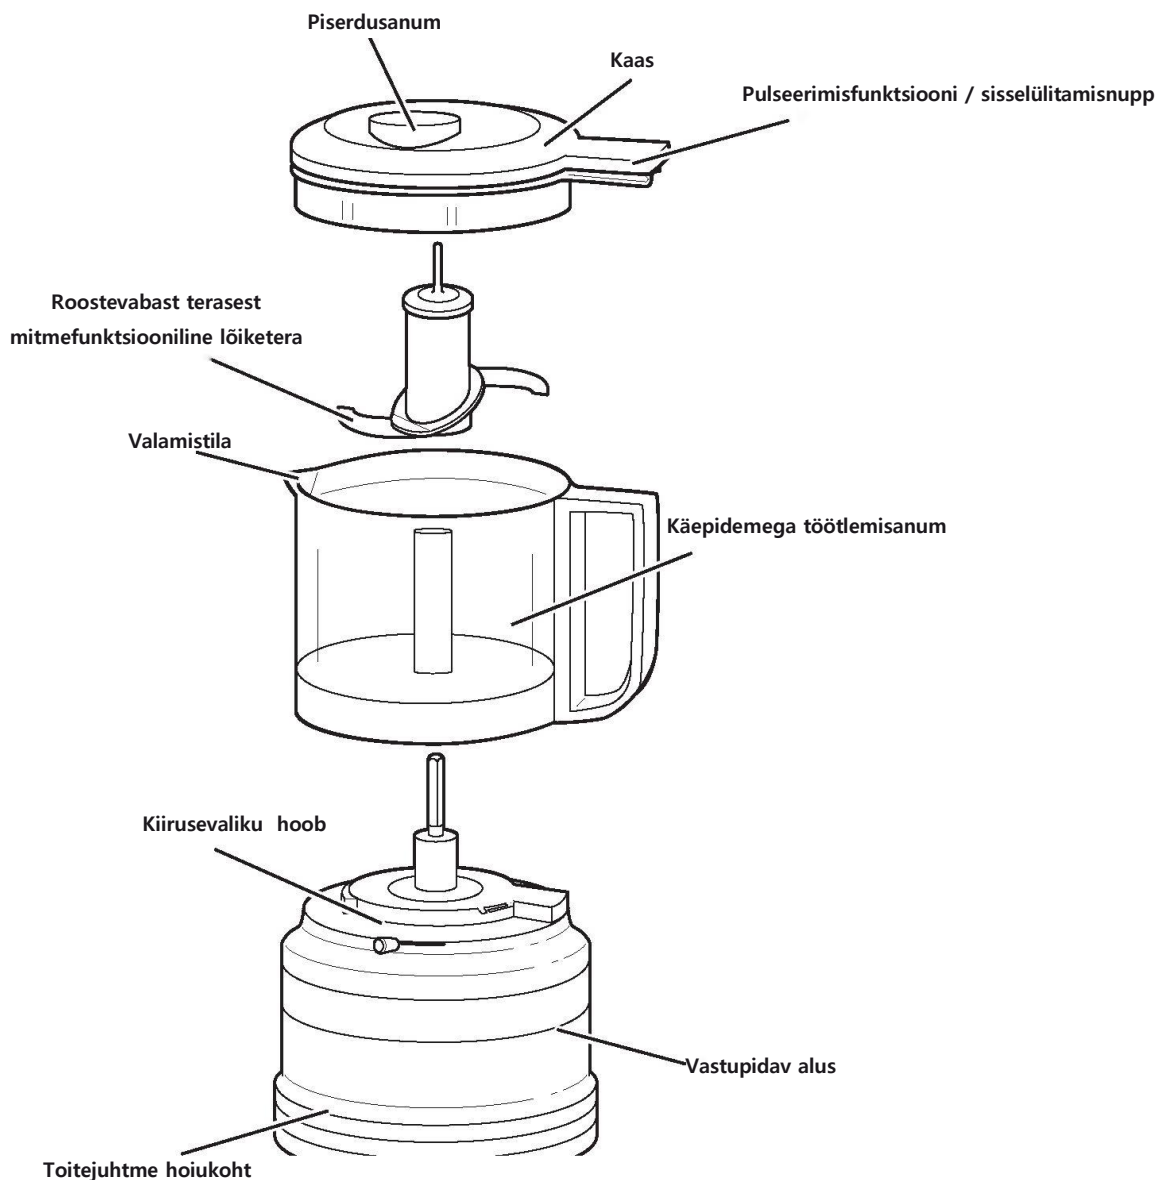

OHUTUS MINI-KÖÖGIKOMBAINI KASUTAMISEL

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalsed teated. Lugege ja järgige neid alati.



See on ohutusalse hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele isikutele osutada surmavaks või ohtlikuks.

Kõikidele ohutuslastele teadetele järgneb ohutuslane hoiatus ja sõna "DANGER" (OHT!) või "WARNING" (HOIATUS!) Need sõnad tähendavad, et

DANGER

kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

WARNING

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutuslastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage miniköögikombaini vette ega muusse vedelikku.
3. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohtu.
4. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
5. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta, kui lisate või eemaldate osasid, ja enne seadme puhastamist.
6. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
7. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi vaadatakse, remonditakse või elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.
8. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
9. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
10. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
11. Hoidke käed ja köögiriistad liikuvatest teradest ja ketastest eemal, et vältida raskeid kehavigastusi või miniköögikombaini kahjustumist. Võite kasutada kaabitsat, kuid seda vaid siis, kui seade ei tööta.
12. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge teravate lõiketerade käsitlemisel, anuma tühjendamisel ja seadme puhastamisel väga ettevaatlik.
13. Vigastuste vältimiseks ärge paigaldage lõiketera enne, kui anum on õigesti oma kohale asetatud.
14. Enne seadme kasutamist veenduge, et kaas on kindlalt oma kohale lukustunud.
15. Ärge püüdke kaane lukustusmehhanismi ümber seadistada.
16. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - talumajapidamised,
 - hotellid, motellid jm majutusasutused,
 - külalistemajad.
17. Kuumade vedelike valamisel töötlemisanumasse tuleb olla ettevaatlik, sest see võib äkilise aurujõu mõjul anumast välja pritsida.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

OHUTUS MINIKÖÖGIKOMBAINI KASUTAMISEL

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE

Pinge: 220–240 V

Sagedus: 50/60 Hz

Võimsus: 240 W


MÄRKUS: kui pistik ei sobi seinapistikupessa, võtke ühendust elektrikuga.

Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE UTILISEERIMINE

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud

ümbertöödeldava materjali sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamisega aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



- Tootel olev sümbol tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

MINIKÖÖGIKOMBAINI KASUTAMINE

SOOVITATUD KIIRUSTE TABEL

Seadet saab kasutada tooreste puu- ja köögiviljade hakkimiseks ning peterselli, murulaugu või küüslaugu purustamiseks. Püreestatud puu- ja köögivilju saab kasutada imikutoidu valmistamiseks või suppides ja salatites. Saate valmistada ka riivleiba või hakkliha. Majoneesi või kastmete hõlpsaks valmistamiseks saate kasutada piserdusanumat ja valamistila.

MÄRKUS: paremate tulemuste saamiseks tuleb suuremad toiduained enne töötlemist lõigata umbes 2 cm kuubikuteks. Nii saate üheaegselt ka rohkem toiduaineid töödelda.

OLULINE! Ärge töödelge seadmes kohviube, muskaatpähklit jms kõvasid aineid, sest nii võite seadet kahjustada.

SOOVITATUD TOIDUAINED	TÖÖTLEMISEKS ETTEVALMISTAMINE	KOGUS	KIIRUS
TOORED PUU- JA KÖÖGIVILJAD	Lõigake 2 cm tükkideks.	Kuni 3 tassitäit	1 või 2
KEEDETUD PUU- JA KÖÖGIVILJAD	Lõigake 2 cm tükkideks.	Kuni 2,5 tassitäit	2
VEDELIKUD / EMULSIOONID (MAJONEES VÕI SALATIKASTMED)	Pange kuivained või paksemad niisked koostisained töötlemisanumasse. Töötlemise ajal lisage piserdusanumast õli või vedelikku.	Kuni 1,5 tassitäit	2
LIHA	Liha peab olema toores ning lõigatud 2 cm tükkideks. Nii on seda parem töödelda.	Kuni 227 g korruga.	1 või 2
MAITSETAIMED JA VÜRTSID	Maitsetaimi ega vürtsi ei ole vaja kuidagi ette valmistada.	Kuni 3 tassitäit	1
LEIB, KÜPSISED VÕI KREEKERID	Murdke leib, kreekerid või küpsised enne töötlemist tükkideks, mis mahuvad anumasse.	Kuni 3 tassitäit	1
PÄHKLID	Pähkleid ei ole vaja kuidagi ette valmistada.	Kuni 3 tassitäit	2

NÕUANNE: parema konsistentsi või jämedamalt hakitud tulemuse saamiseks kasutage pulseerimisfunktsiooni.

MINIKÖÖGIKOMBAINI ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

⚠ WARNING

Sisselõikamisohu Käsitage terasid ettevaatlikult Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua vigastused.

Enne esimest kasutuskorda

Enne seadme esimest kasutuskorda peske selle anumad, kaant ja lõiketera sooja veega. Neid osi võib pesta ka nõudepesumasinas ülemisel restil.

Mugavamaks hoiustamiseks pange seade pärast puhastamist alati kokku tagasi.


MINIKÖÖGIKOMBAINI OSADEKS LAHTIVÕTMINE

Miniköögi kombaini puhastamiseks ja koostisainete väljavõtmisel töötlemisanumast järgige neid juhiseid.




Kontrollige, et seadme pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud. Hoidke kaant nii, nagu joonisel näidatud, ja keerake seda lahtilukustamiseks päripäeva. Võtke kaas töötlemisanumalt pealt.

Tõmmake lõiketera ülespoole, et see lahti fikseeruks, ja võtke lõiketera anumast välja.

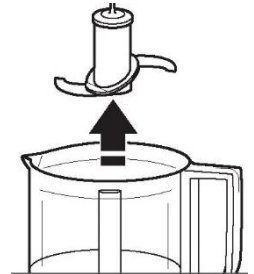



Hoidke alust ühe käega stabiilsena ja keerake teise käega töötlemisanumat päripäeva, et see lahti lukustada ja aluselt ära tõsta.

MINIKÖÖGIKOMBAINI KOKKUPANEMINE JA KASUTAMINE

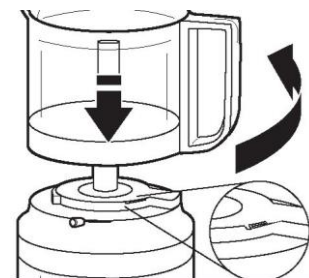

1. Kontrollige, et seadme pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud. Keerake töötlemisanuma käepide nii, et see on suunaga aluse esikülje poole. Keerake käepidet oma kohale lukustamiseks 90° vastupäeva. Õigesti kokkupanemise korral on käepide suunaga paremale.

2. Paigaldage lõiketera anuma keskel asuvale võllile, keerake seda ja vajutage allapoole, kuni lõiketera tööasendisse fikseerub.

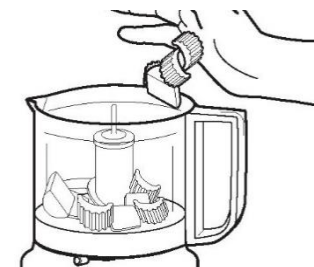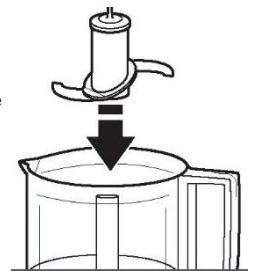


3. Pange toiduained anumasse. Ühtlasema tulemuse saamiseks lõigake puu- ja köögiviljad ja liha 2 cm tükkideks.

OLULINE TEAVE! Ärge töödelge seadmes kohviube, muskaatpähklit jms kõvasid aineid, sest nii võite seadet kahjustada.


4. Pange töötlemisanumale kaas peale, nii et selle käepide on suunaga ettepoole. Keerake kaane käepidet paremale. Kaas lukustub klõpsuga oma kohale. Keerake kaant oma kohale lukustamiseks vastupäeva.

MÄRKUS: enne seadme kasutamist kontrollige, et töötlemisanum ja kaas oleksid kindlalt fikseeritud.



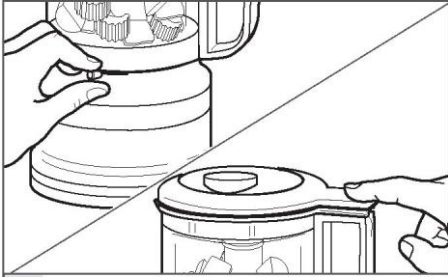

5. Lükake kiirusehoob soovitud seadistusele. Seadme käivitamiseks vajutage pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp alla. Ärge töödelge koostisaineid järjest kauem kui 30 sekundit. Tehke vahepeal paus.

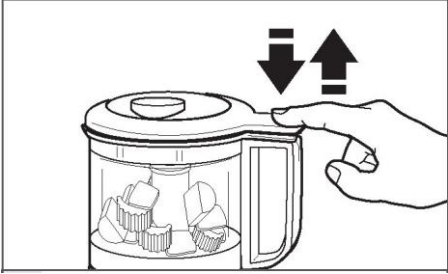

6. Jämedaks hakkimiseks kasutage pulseerimisfunktsiooni. Soovitud tulemuse saamiseks vajutage korraks pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp ja laske see siis lahti.


PISERDUSANUMA JA VALAMISTILA KASUTAMINE

Piserdusanumast saab koostisainete töötlemise ajal mugavalt vedelaid koostisaineid lisada, et valmistada salatkastmeid, majoneesi, emulsioone jms. Serveerimise hõlbustamiseks saab kasutada valamistila.



1. Pange töötlemisanumale kaas peale, nii et selle käepide on suunaga ettepoole. Keerake kaas käepidet paremale. Keerake kaant oma kohale lukustamiseks vastupäeva.



2. Koostisainete liigutamiseks töötlemisanumas vajutage pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp korraks üles ja alla.

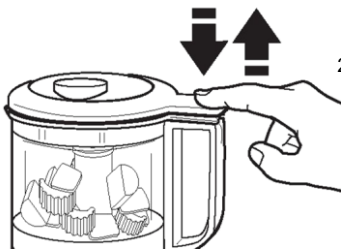

3. Valage vedelik, nagu õli, ettevaatlikult piserdusanumasse. Vedelik segatakse täielikult koostisainete hulka.

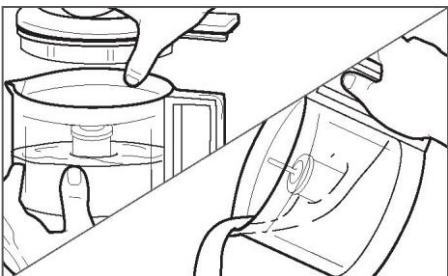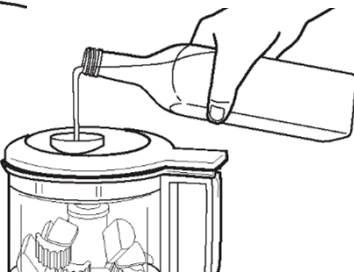



4. Töötlemise lõpetamisel võtke kaas pealt, et valamistila kasutada.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE


! WARNING

Sisselõikamisohu tõttu käsitsege terasid ettevaatlikult. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua vigastused.

VALIKULINE: vajadusel saab kaane rõnga põhjalikumaks puhastamiseks ä võtta.

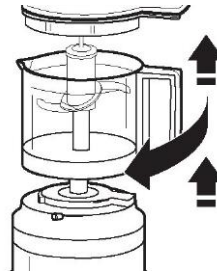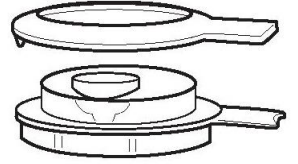


1 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. Eemaldage töötlemisanum, kaas ja lõiketera.

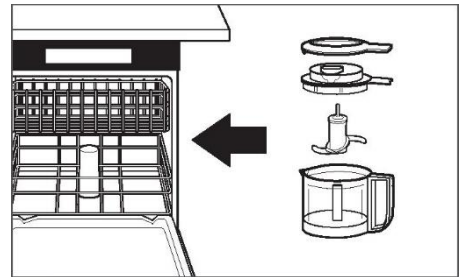

2 Töötlemisanumat, kaant, kaane rõngast ja lõiketera tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil. Võite ka kõiki osi sooja veega pesta. Loputage ja kuivatage.

3 Puhastage seadme alus niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge pange seadme alust vette.

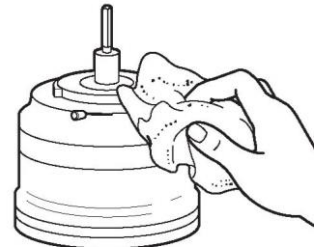

NÕUANNE: hoiustamise hõlbustamiseks kerige juhe vastupäeva aluse ümber.

MÄRKUS: mugavamaks hoiustamiseks pange seade pärast puhastamist alati kokku tagasi.

VEAOTSING

Kui seadme töös esineb tõrkeid või see ei tööta, kontrollige järgnevat.

1. Kas seade on vooluvõrku ühendatud?
 2. Kontrollige, et anum ja kaas oleksid õigesti paigaldatud ja oma kohale fikseeritud.
 3. Vajutage pulseerimisfunktsiooni / sisselülitamisnupp, et koostisaineid kiirete üles-alla liigutustega töödelda. Ärge hoidke nuppu pidevalt all.
 4. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja seejärel ühendage see tagasi.
 5. Kas seadet varustav vooluahel on töökorras? Kui teil on automaatkaitsekapp, veenduge, et vooluahel on suletud. Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei lahenda, vt „Garantii ja teenindustööd“.
- Ärge tagastage seadet jaemüüjale. Tema ei tee teenindustööd.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KITCHENAIDI MINIKÖÖGIKOMBAINI GARANTII

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: 5KFC3516 Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui miniköögikombaini on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmise, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müüjajärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ

Tel. +372 555 09 561

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

info@kitchen.ee

www.kitchen.ee

www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2017. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.