


5KHB1231



KitchenAid

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME OSAD JA TARVIKUD

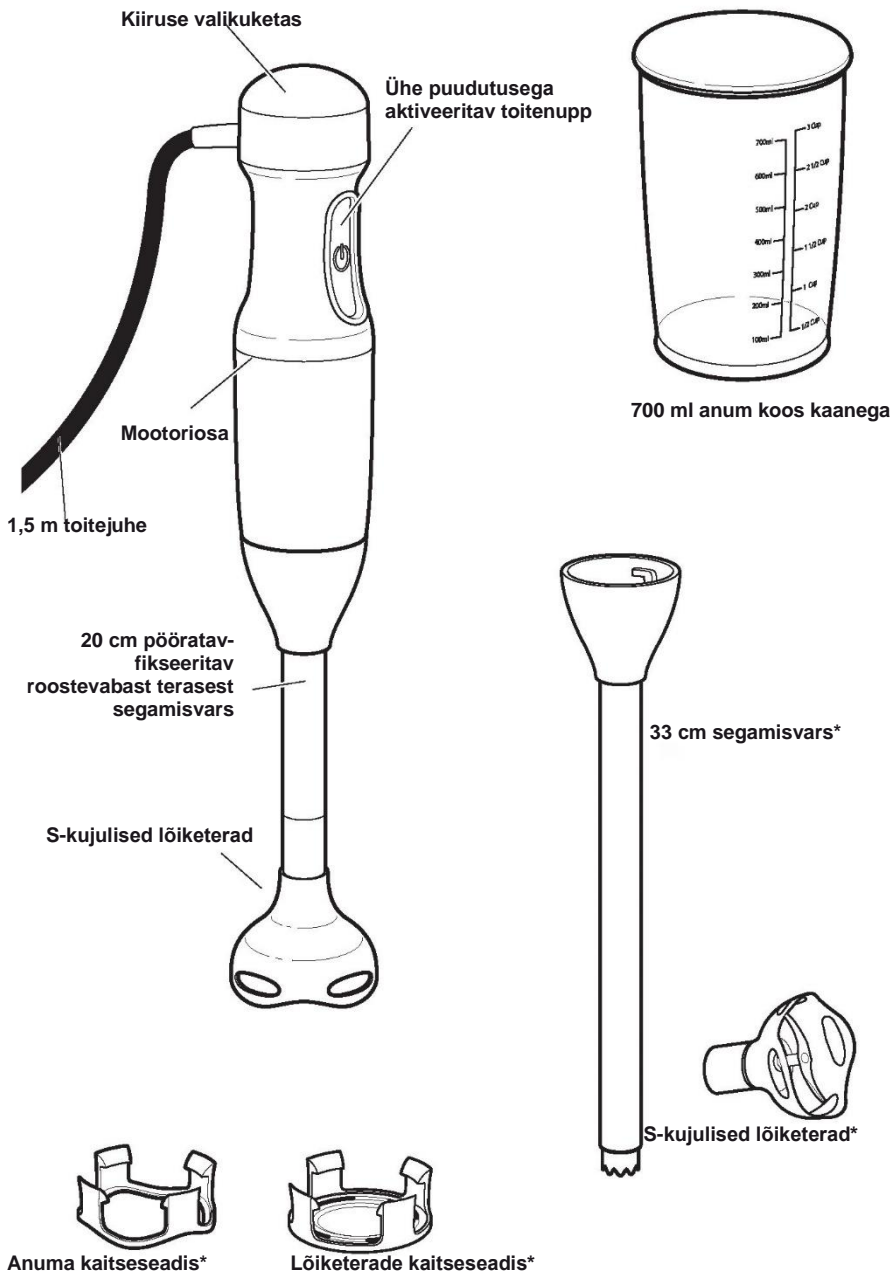

*Ei ole kõikidel mudelitel

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME FUNKTSIOONID

Kiiruse reguleerimise ketas

Võimaldab hõlsalt kiirust reguleerida.

Ühe puudutusega aktiveeritav toitenupp

Seadme käivitamiseks tuleb vajutada toitenuppu ja seda kasutamise ajal all hoida. Kasutamise lõpetamiseks laske toitenupp lahti.

Mootoriosa

Mugav, mittelibisev pealispid.

Võimas alalisvoolumootor (ei ole pildil näha)

Suure jõudlusega, vaikne, pika tööeaiga.

1,5 m toitejuhe

Piisavalt pikk toitejuhe võimaldab seadet

kasutada tööpinnal mis tahes kohas.

Toitejuhet on lihtne hoiule panna. Mugavaks hoiustamiseks on toitejuhtmel silikoonist riba.

Pööratav-fikseeritav roosteavast terasest segamisvars

Segamisvarre mootoriosale kinnitamiseks pöörake vart, kuni see oma kohale lukustub. Terav roosteavast terasest lõiketera on kaetud ja nii ei teki selle kasutamise ajal pritsmeid.

Segamisanum

700 ml BPA-vaba anum koos kaanega

SEADME OHUTUS

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalsed teated.

Lugege ja järgige neid alati.

See on ohutusalsase hoiatuse sümbol.



Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele isikutele osutada surmavaks või ohtlikuks.

Kõikidele ohutusalsastele teadetele järgneb ohutusalsane hoiatus ja sõna "DANGER" (OHT!) või "WARNING" (HOIATUS!) Need sõnad tähendavad, et



kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.



juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalsastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.:

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange seadme mootoriosa, toitejuhet ega elektripistikut vette ega muusse vedelikku.
3. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma tavapärasest väiksemate füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või

vastutava isiku juhendamiset.

4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
5. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Ärge lubage lastel seadet ilma järelevalveta kasutada. Soojenevate pindadega seadmete ja tarvikute kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.
6. Tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja, kui seade jääb järelevalveta ning enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
7. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa.
8. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse, kus see läbi vaadatakse, remonditakse või elektriliselt või mehaaniliselt kohandatakse.
9. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
10. Tarvikute, mida seadme tootja ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
11. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
12. Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
13. Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu, sh vastu ahju.
14. Vedeliku, eriti kuuma vedeliku, segamiseks kasutage kõrget anumad või segage korraka väike kogus vedelikku. Nii väldite vedeliku mahaloksumist.

15. Raskete isikuvigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad seadme kasutamise ajal anumast eemal. Kaabitsat võib kasutada, kuid ainult siis, kui seade ei tööta.
16. Lõiketerad on teravad. Vigastuste vältimiseks olge teravate lõiketerade käsitlemisel, anuma tühjendamisel ja seadme puhastamisel väga ettevaatlik.
17. Kuuma vedeliku töötlemisel tuleb olla ettevaatlik, sest see võib äkilise aurujõu mõjul anumast välja pritsida.
18. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - talumajapidamised,
 - hotellid, motellid jm majutusasutused,
 - külalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

SEADME OHUTUS

NÕUDED ELEKTRISÜSTEEMILE


Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 180 W

MÄRKUS: kui pistik ei sobi seinapistikupessa, võtke ühendust elektrikuga. Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber.

ELEKTRISEADMETE JÄÄTMETE UTILISEERIMINE

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali

sümboliga . Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.


Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseamde jäätmed) (WEEE) sätetele.

- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivad negatiivseid

tagajärgi keskkonnale ja inimestele.



- Tootel olev sümbol  tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

SEADME KASUTAMINE

SEADME TÖÖKORDA SEADMINE


Enne seadme esimest kasutuskorda pühkige mootoriosa ja kinnitusadaptreid puhta niiske lapiga, et eemaldada mustus ja tolm. Võite kasutada pehmetoimelist seepi, kuid mitte abrasiivseid puhastusvahendeid.

MÄRKUS: ärge pange mootoriosa ega adaptreid vette.

Kuivatage pehme lapiga. Peske kõiki muid tarvikuid ja lisaseadmeid käsitsi või nõudepesumasinas ülemisel restil.

Kuivatage hoolikalt.

MÄRKUS: enne tarvikute paigaldamist või äravõtmist tõmmake seadme toitejuhtme pistik alati seinapistikupesast välja.

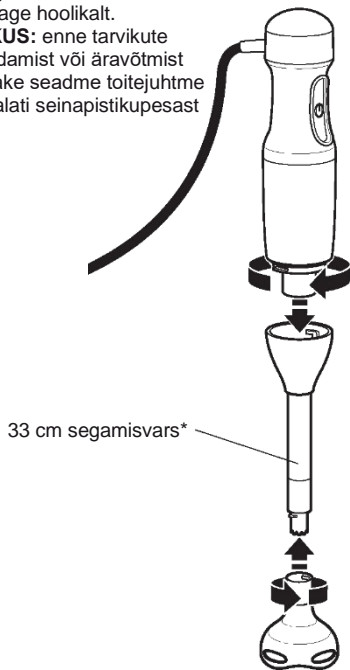

Lõiketerade kaitseseadis*


Lihtne lõiketerale kinnitada. Kaitseb lõiketeri kahjustuste eest, kui seadet parajasti ei kasutata.



MÄRKUS: kontrollige, et lõiketerade kaitseseadis oleks paigaldatud lõiketerade avade vahel olevate kinnitusklambritega.

Anuma kaitseseadis*

Lihtne lõiketerale kinnitada, kaitseb seadet ja toidunõu.

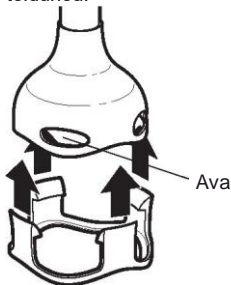

MÄRKUS: kontrollige, et anuma kaitseseadis oleks paigaldatud lõiketerade avade vahel olevate kinnitusklambritega.


SEGAMISVARRE KASUTAMINE

Segamisvart saab kasutada smuutide, piimakokteilide, supptide, keedetud köögiviljade, külmutatud toodete või beebi toidu segamiseks..

1 VALIKULINE: 33 cm segamisvarre (ei ole kõikidel mudelitel) kasutamisel sisestage segamisvars lõiketerade sisse ja keerake seda, kuni vars klõpsuga lukustub.



2 Sisestage segamisvars mootoriosasse ja keerake seda, kuni vars klõpsuga lukustub.

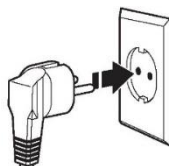

Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud seinapistikupesassa.




⚠ WARNING




Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik
kaitsemaandatud pistikupessa.
Ärge eemaldage maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla
eluohtlik või põhjustada tulekahju või
elektrilöögi.

4 Seadistage
seade kiirusele 1. Kiirust
saab reguleerida seadme
ülaosas asuvast kiiruse
valikukettast.

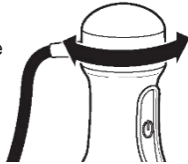

5 Pange seade segusse.
OLULINE! Seadme tohib
segusse panna ainult varre
ulatuses. Ärge pange
seadet segusse üle
segamisvarre liitekohas.
Ärge pange mootoriosa
vedelikku ega muisse
segusse.


6 Seadme käivitamiseks vajutage
toitenuppu.

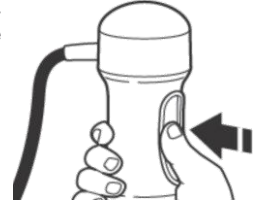

7 Kui olete seadme
kasutamise lõpetanud,
laske toitenupp lahti enne,
kui seadme segust
välja võtate.



8 Tõmmake seadme
pistik seinapistiku-
pessast välja kohe
pärast kasutamist
ning kindlasti enne
tarvikute äravõtmist
või vahetamist.

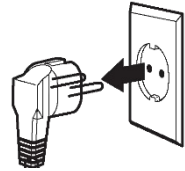

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS


NÄPUNÄITED SEADME KASUTAMISEKS



Purustamine ja segamine:
pange seadme segamisvarre
nurga all toiduainetega
täidetud segamisanumasse.
Katke anum vaba käega. Nii
püsib see stabiilselt ja
toiduained ei pritsi anumast
välja. Enne seadme väljavõt-
mist anumast lülitage see
välja. Nii ei pritsi toiduained
anumast välja.

Üles tõstmine: pange seade hetkeks anuma
põhja, seejärel hoidke seda nurga all ja tõstke
aeglaselt mööda anuma äärt ülespoole. Nii
tõstetakse üles ka anuma põhjas olevad
koostisosad. Kui anuma

põhjas ei ole enam koostisosi,
mida üles tõsta, langetage
seade anuma põhja tagasi ja
korrake sama, kuni koostisosad
on saavutanud soovitud
konsistentsi.

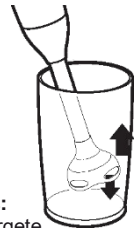

Randmeliigutus:
tõstke seade kergete
ringjate randmeliigutustega
ettevaatlikult üles ja langetage
see uuesti koostisosadesse.
Laske seadmel töötada
randmeliigutuste ja seadme
oma kaalu mõjul.

NÄPUNÄITED SEADME KASUTAMISEKS

- Purustamise või hakkimise hõlbustamiseks lõigake kõik tahked toiduained väikesteks tükkideks.
- Seadmel on kaitselüliti, mis seadme ülekuumenemise korral välja lülitab. Kui seade töötamise ajal järsku seisma jääb, tõmmake selle toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel 10 minutit jahtuda, pärast mida see on automaatselt uuesti töövalmis.
- Pritsmete vältimiseks pange seade segusse enne toitenupu vajutamist ja laske toitenupp lahti enne, kui seadme segust välja võtate.
- Kui soovite seadet kasutada keedualal olevas nõus, võtke see pliidiplaadilt ära. Nii kaitsete seadet ülekuumenemise eest.
- Kõige lihtsam on segada nii, et hoiate seadet nurga all ja liigutate seda anumasse ettevaatlikult üles-alla. Ärge tampige segu seadmega.
- Ülevoolamise vältimiseks jätke anumasse piisavalt ruumi, et segul oleks võimalik seadme kasutamise ajal kerkida.
- Kontrollige, et seadme väga pikk toitejuhe oleks eemal kütteelemendist.
- Ärge asetage seadet keedualal olevasse kuuma keedunõusse.
- Lõiketerade kahjustamise vältimiseks võtke enne segamist või hakkimist segust välja kõvad esemed, nagu luuviljade kivid.
- Ärge kasutage seadet kohviubade ega kõvade maitsetaimede nagu muskaatpähkel purustamiseks. Selliste toiduainete töötlemine võib seadme lõiketera kahjustada.
- Ärge soojendage anumad mikrolaineahjus ega ahjus.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

MOOTORIOSA PESEMIN

Puhastage seadet alati enne esimest kasutuskorda, pärast igat kasutuskorda ja enne hoiulepanekut.


1. Enne puhastamist tõmmake seadme toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.
2. Võtke kõik tarvikud seadme küljest ära.
3. Pühkige mootoriosa ja toitejuhet seebivahuse lapiga ning seejärel puhta niiske lapiga. Kuivatage pehme lapiga. Võite kasutada pehmetoimelist seepi, kuid mitte abrasiivseid puhastusvahendeid.

OLULINE TEAVE! Ärge pange mootoriosa vette ega muusse vedelikku.



TARVIKUTE JA LISASEADMETE PESEMIN

1. Peske segamisvars¹, anumad ja selle kaant, lõiketera, lõiketerade kaitseseadist* ja anuma kaitseseadist* soojas seebivahuses vees või nõudepesumasina ülemisel restil.
2. Kuivatage hoolikalt pehme lapiga.

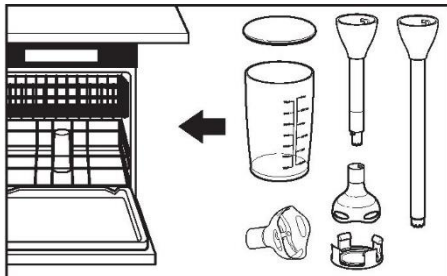

* Ei ole kõikidel mudelitel

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KITCHENAIDI GARANTII

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: 5KHB1231 Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Toote remont juhul, kui seda on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

+372 555 09 561

info@kitchen.ee

www.kitchen.ee

www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2017. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.