

UZLIKTŅA–VIRTUVES KOMBAINA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SATURS

DROŠĪBA IZMANTOJOT UZLIKTŅI–VIRTUVES KOMBAINU

Drošības pasākumi

DETAĻAS UN TO RAKSTUROJUMI

DARBA SĀKUMS

Pirms pirmās izmantošanas

Kā izvēlēties vajadzīgo instrumentu

DISKU UZSTĀDĪŠANA

Divpusēja kapāšanas diska uzstādīšana

Salmiņu griešanas diska uzstādīšana

Regulējamā griešanas diska uzstādīšana

Kubikos griešanas diska un asmens uzstādīšana

DARBS AR UZLIKTŅI–VIRTUVES KOMBAINU

Uzliktna–virtuves kombaina pievienošana galda mikserim

Instrukcija griešanās biežuma regulēšanai

Uzliktna–virtuves kombaina izmantošana

Ierīces izmantošana pārtikas bīdīšanai divi vienā

DERĪGI PADOMI VISLABĀKO REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

Griešanas vai kapāšanas diska izmantošana

Derīgi padomi

APKOPE UN TĪRĪŠANA

BOJĀJUMU ATKLĀŠANA UN NOVĒRŠANA

GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE

Uzliktnis–virtuves kombains KitchenAid paredzēts izmantošanai tikai ar sadzīves galda mikseriem KitchenAid. Detalizētas informācijas saņemšanai par galda mikseru izmantošanu pārlasiet instrukcijas, kas pievienotas jūsu galdam mikserim.

DROŠĪBA IZMANTOJOT UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU

Jūsu un citu drošība ir pirmajā vietā.

Šajā instrukcijā un uz jūsu ierīces mēs esam izvietojuši daudz svarīgus paziņojumus par drošību. Obligāti izlasiet visus paziņojumus par drošību un sekojiet to norādījumiem.



Šis simbols brīdina par briesmām.

Šis simbols brīdina jūs par iespējamām briesmām, kas spējīgas nodarīt traumu vai pat nosist jūs un citus cilvēkus.

Visi paziņojumi par drošību seko pēc šī simbola un vārdiem «BĪSTAMI» vai «UZMANĪBU». Šie vārdi nozīmē:

⚠ DANGER

BĪSTAMI. Jūs varat aiziet bojā vai iegūt smagas traumas, ja nekavējoties nesekosiet instrukcijām.

⚠ WARNING

UZMANĪBU. Jūs varat aiziet bojā vai iegūt smagas traumas, ja nesekosiet instrukcijām.

Brīdinājumi par bīstamību norādīs uz potenciālām briesmām, sniegs rekomendācijas attiecībā uz to, kā samazināt traumas varbūtību, kā arī uz to, kas var notikt, ja jūs nesekosiet instrukcijām.

DROŠĪBAS PASĀKUMI


Izmantojot sadzīves elektroierīces, ir nepieciešams ievērot galvenos drošības pasākumus, īpaši:


1. Izlasiet visas instrukcijas. Nepareiza ierīces izmantošana var novest pie nopietnām traumām.
2. Lai izvairītos no elektrotraumām, kategoriski aizliegts iegremdēt mikseri ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Pirms galda miksera ieslēgšanas, obligāti pārlicinieties, ka starpvāks ar slēdzi ir cieši noslēgts. Nenoņemiet vāku uzliktņa–virtuves kombaina izmantošanas laikā.
4. Pārlicinieties, ka esat izslēguši galda mikseri (poga OFF) un atvienojuši uzliktni–virtuves kombainu pēc katras uzliktņa izmantošanas un pirms tīrīšanas. Pirms atvienošanas pārlicinieties, ka motors ir pilnībā apstājies.
5. Nelieciet pirkstus vai citus objektus atverē vai uzliktņa–virtuves kombaina tehnē tā izmantošanas laikā. Nekad nebīdiel ingredientus ar rokām. Vienmēr izmantojiet stampiņu. Ja produkti ir iestrēguši atverē vai tehnē, izmantojiet ierīci bīdīšanai, augļa vai dārzena gabaliņu, lai pabīdītu iestrēgušos produktus. Ja šis paņēmiens ir nelietderīgs, izslēdziet motoru un atvienojiet uzliktni, lai izņemtu atlikušos produktus.
6. Izvairieties no kontakta ar kustīgām detaļām.
7. Firmas KitchenAid nerekomendēto uzliktņu izmantošana var novest pie ugunsgrēka, elektrotraumām vai traumām.
8. Neizmantojiet ierīci atklātā gaisā.
9. Neizmantojiet ierīci, ja tai bojāts elektriskais vads vai kontaktdakša, ja ir traucēta tās normāla darbība, kā arī neizmantojiet to nosviešanas vai citu bojājumu gadījumā. Aiznesiet ierīci uz tuvāko Autorizēto apkalpošanas centru apskatei, remontam vai elektrisko un mehānisko iestatījumu veikšanai.
10. Pieskatiet bērnus. Neļaujiet viņiem rotaļāties ar ierīci. Bērniem aizliegts izmantot ierīci. Ierīcei un vadam ir jāatrodas ārpus bērnu sasniedzamības robežām. Ierīces tīrīšanu un apkalpošanu aizliegts veikt bērniem bez vecāku uzraudzības.
11. Šo ierīci aizliegts izmantot personām ar pazeminātu maņu orgānu asumu vai pasliktinātām garīgām spējām, kā arī personām, kurām nepiemīt pietiekamas zināšanas un iemaņas, izņemot

gadījumus, kad viņi izmanto ierīci cita cilvēka uzraudzībā vai iepazīnušies ar tās drošas ekspluatācijas noteikumiem.

12. Neizmantojiet ierīci, ja rotējošais gliemezis vai rotējošās detaļas ir bojātas. Aiznesiet ierīci uz tuvāko Autorizēto apkalpošanas centru apskatei, remontam vai elektrisko un mehānisko iestatījumu veikšanai.
13. Nepieļaujiet galda miksera barošanas vada nokāršanos pāri galda vai citas darba virsmas malai.
14. Nepieskarieties un netuviniet blakus priekšmetus kustīgiem asmeņiem un diskiem kombaina darbības laikā, jo tas var novest pie nopietnām traumām vai uzliktņa–virtuves kombaina salūšanas.
15. Asmeņi ir ļoti asi. Nepieciešams ievērot piesardzību darbā ar asiem asmeņiem, trauka atbrīvošanas un tīrīšanas laikā.
16. Nenoņemiet vāku, kamēr diski vai asmeņi nav pārtraukuši griezties.
17. Necentieties salauzt vāka noslēgšanas mehānismu.
18. Lai izvairītos no reduktora bojājumiem, neiegremdējiet uzliktņa–virtuves kombaina korpusu ūdenī vai citos šķidrumos.
19. Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājās un tai līdzīgos apstākļos:
 - virtuvēs, veikalos, biroju darbiniekiem un citās darba telpās;
 - dzīvojamās mājās, fermās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un dzīvojamā tipa citās telpās;
 - mājās viesnīcās, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

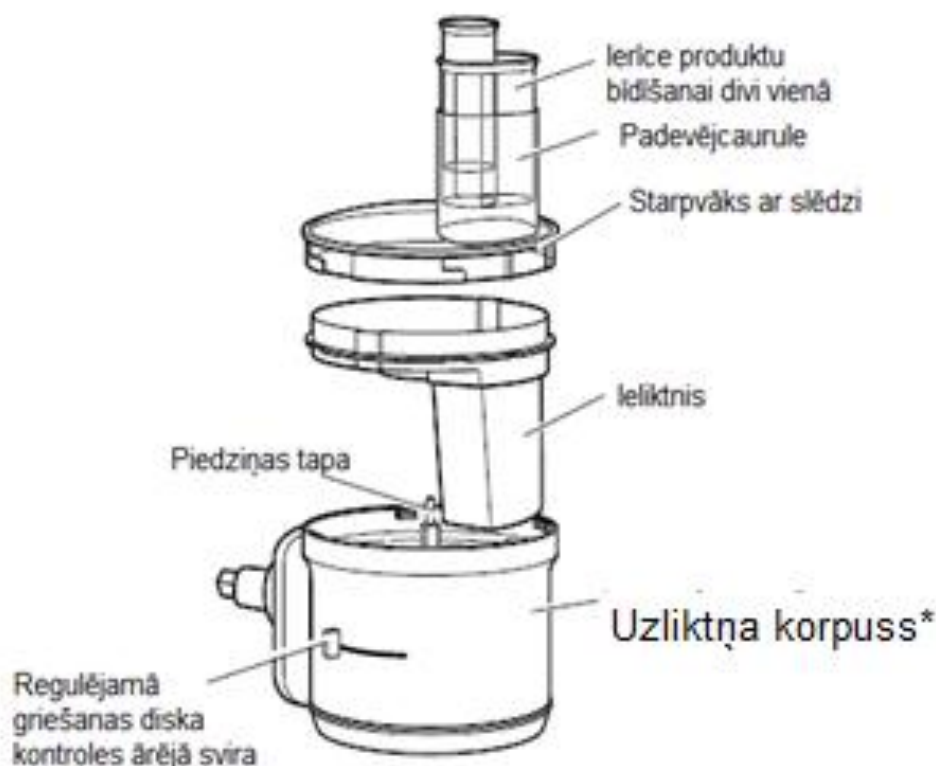

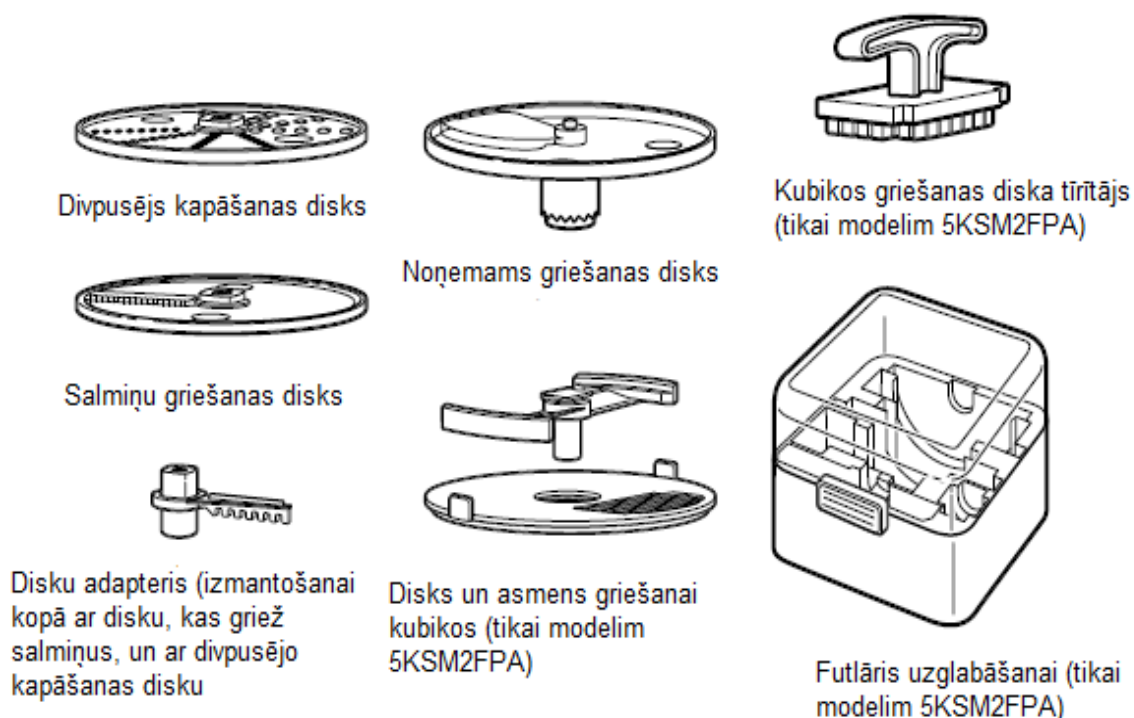

*Tikai noslaucīt. Detalizētāku informāciju jūs atradīsiet sadaļā «Apkope un tīrīšana».

DARBA SĀKUMS

Pirms pirmās izmantošanas

Pirms pirmās uzliktņa–virtuves kombaina izmantošanas nepieciešams nomazgāt tā sastāvdaļas un aksesuārus ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā (sk. sadaļu «Apkope un tīrīšana»).

UZMANĪBU: Lai izvairītos no uzliktņa–virtuves kombaina bojājumiem, neiegremdējiet uzliktņa korpusu ūdenī vai citos šķidrumos. Visas pārējās detaļas var mazgāt uz trauku mazgājamās mašīnas augšējā režģa.





PIEZĪME: Šī ierīce paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecībā.



Paņemiet padevējcauruli uz starpvāka ar slēdzi un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai noņemtu no uzliktņa–virtuves kombaina.

Kā izvēlēties vajadzīgo instrumentu

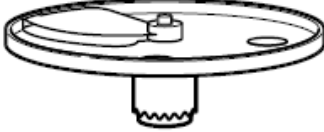
Zemāk dotā instrukcija palīdzēs jums izvēlēties vajadzīgo instrumentu, atkarībā no receptes. Detalizētāka informācija par katru disku ir dota sadaļā «Disku uzstādīšana».

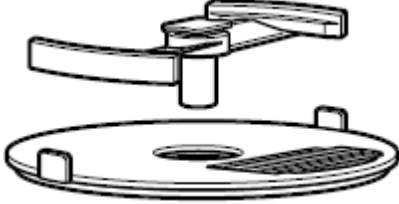FUNKCIJA	INSTRUMENTS	PRODUKTI
Sagriešana		Mīkstie augļi Mīkstie dārzeņi Cietie dārzeņi Vārīta gaļa
Kapāšana (ēvelēšana)		Mīkstie dārzeņi Cietie dārzeņi Cietais siers
Sagriešana salmiņu formā		Dārzeņi
Sagriešana kubikos		Mīkstie augļi Mīkstie dārzeņi Cietie dārzeņi


DISKU UZSTĀDĪŠANA

Divpusēja kapāšanas diska uzstādīšana


1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sienīņām.

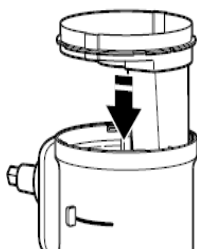

2. Uzvelciet disku adapteri uz piedziņas tapas.

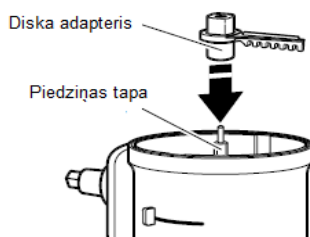

3. Turiet divpusējo kapāšanas disku ar 2 pirkstiem ar vajadzīgo pusi UZ AUGŠU, uzstādiet disku, uzliekot diska atveri virs adaptera tā, lai disks izvietotos pretī ieliktnim.

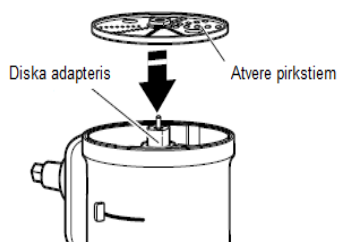




4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz klikšķim.


DISKU UZSTĀDĪŠANA

Salmiņu griešanas diska uzstādīšana


1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sienām.

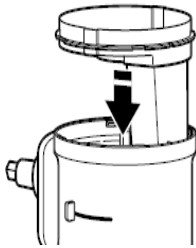

2. Uzvelciet disku adapteri uz piedziņas tapas.

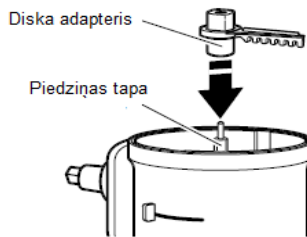

3. Paņemiet salmiņu griešanas disku 2 pirkstiem tādā veidā, lai vidējās atveres mazākā puse būtu vērsta UZ AUGŠU. Uzstādiet disku, uzliekot diska atveri virs adaptera tā, lai disks novietotos pretī ieliktnim.

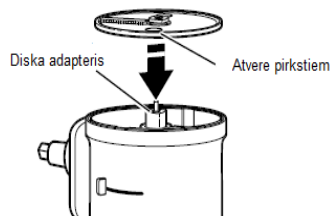


4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz klikšķim.




DISKU UZSTĀDĪŠANA


Regulējamā griešanas diska uzstādīšana

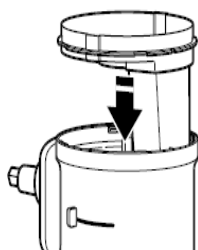

1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sienīņām.

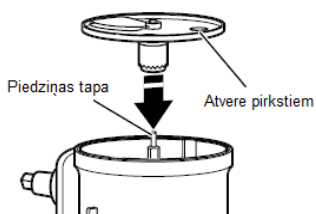

2. Paņemiet griešanas disku ar pirkstiem un nolaidiet to uz piedziņas tapas. Iespējams, būs nepieciešamība pagriezt diska adapteri vai piedziņas adapteri pareizā stāvoklī.

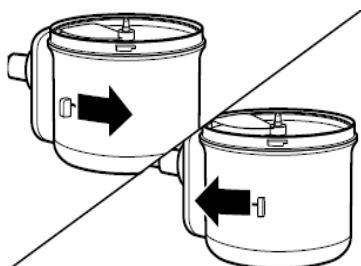

3. Uzstādiet vēlamo griešanas biezumu, pārvietojot regulatoru pa kreisi tievām šķēlītēm, pa labi – biezākām šķēlītēm.




4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz klikšķim.


PIEZĪME: Ja iegūstamais rezultātā biezums neatbilst vēlamam, to var regulēt ar ārējās sviras palīdzību ierīces darba laikā.

DISKU UZSTĀDĪŠANA


Kubikos griešanas diska un asmens uzstādīšana

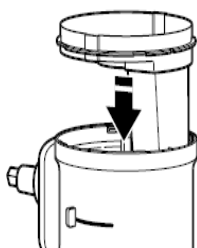

1. Ievietojiet ieliktni uzliktņa korpusā tā, lai padevējcaurules iztaisnotos, bet ieliktnis cieši piegulētu sienīņām.

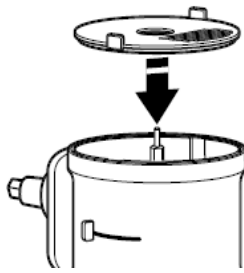

2. Paņemiet disku sagriešanai kubikos aiz vidējās atveres un malas tādā veidā, lai puse ar izvirzījumu būtu vērsta UZ LEJU. Novietojiet disku virs ieliktna tādā veidā, lai siets sagriešanai kubikos būtu vienā līmenī ar padevējcauruli.

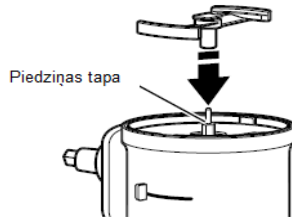


3. Uzstādiet asmeni virs kubikos sagriešanas diska, uzsēdinot to uz piedziņas tapas.




4. Uzlieciet vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz klikšķim.

DARBS AR UZLIKTNI-VIRTUVES KOMBAINU

Uzliktņa-virtuves kombaina pievienošana galda mikserim

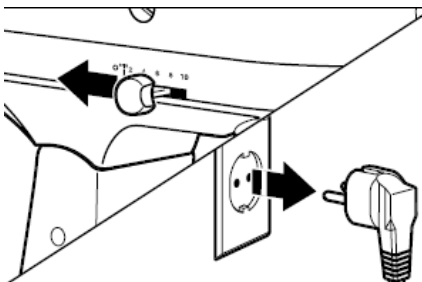


1. Izslēdziet stacionāro mikseri (OFF) un atvienojiet no tīkla.

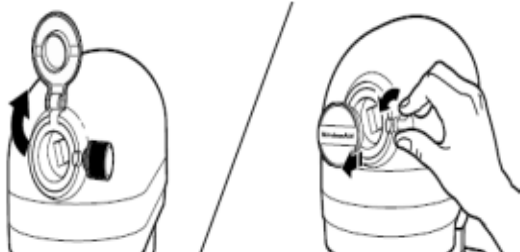

2. **Stacionāriem mikseriem ar atgāžamu uzgaļa vāciņu:**


Atklikšķiniet, lai atvērtu.

Stacionāriem mikseriem ar noņemamu uzgaļa vāciņu:
Pagrieziet regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvienotu vāciņu.

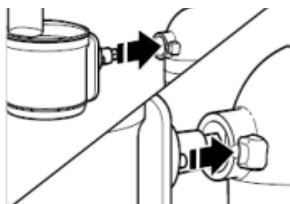

3. Ievietojiet uzgali uzliktņa fiksatorā. Varētu būt vajadzīga uzgaļa rotēšana uz vienu vai otru pusi. Pareizā stāvoklī uzgaļa piedziņas vārpstas serdenis ievietosies ligzdā.


4. Nostipriniet stiprinājuma rokturi līdz pilnīgai uzliktņa pievienošanai galda mikserim.

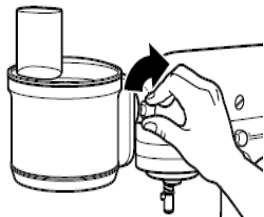

5. Novietojiet zem teknes bļodu vai konteineru.



6. Ieslēdziet galda miksera barošanas vadu iezemētā kontaktligzdā.

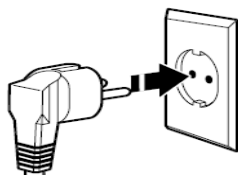

UZMANĪBU

⚠ WARNING



Elektrotraumas iegūšanas bīstamība.

Pieslēdziet iezemētai kontaktligzdai.

Neatvienojiet iezemēšanas elektrodu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošana var novest pie nāves, ugunsgrēka vai elektrotraumas iegūšanas.





DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU

Instrukcija griešanās biežuma regulēšanai

Griešanas vai kapāšanas laikā, vislabāko rezultātu iegūšanai, dažādiem produktu veidiem ir nepieciešams dažāds spiediens un ātrums.

- Kā likums, mīkstiem produktiem tiek izmantots neliels spiediens vai zems ātrums, piemēram, mīkstiem augļiem un dārzeņiem, tādiem kā kivi vai gatavie tomāti, kā arī mīksto siera šķirnēm vai mocarellai.
- Daudz cietākiem produktiem izmantojiet stiprāku spiedienu un augstāku ātrumu, piemēram, cietiem dārzeņiem, tādiem kā kartupeļiem un burkāniem, peperoni desiņu tipa gaļai un pecorino tipa cietā siera šķirnēm.

Konkrētas receptes piemērota ātruma noteikšanai, izmantojiet zemāk doto tabulu.

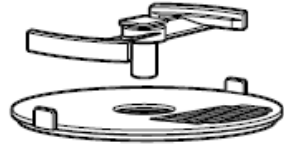FUNKCIJA	DISKS	PRODUKTI	GALDA MIKSERA ĀTRUMS
Griešana		Mīkšie augļi Mīkšie dārzeņi	2
		Cietie dārzeņi Vārīta gaļa	10
Kapāšana		Mīkšie dārzeņi	2
		Cietie dārzeņi Cietais siers	10
Sagriešana salmiņos		Dārzeņi	4
Sagriešana kubikos		Mīkšie augļi Mīkšie dārzeņi	4
		Cietie dārzeņi	10

DARBS AR UZLIKTŅI-VIRTUVES KOMBAINU

Uzliktņa-virtuves kombaina izmantošana

UZMANĪBU



Pirms darba sākuma pārlicinieties, ka uzliktņa korpusu un diskus ir pareizi salikti un pievienoti galda mikserim (sk. sadaļu «Uzliktņa-virtuves kombaina pievienošana galda mikserim»). Novietojiet zem padvējcaurules bļodu vai konteineru, lai produkti nekristu garām.


Rotējošs asmens ir bīstams.

Vienmēr izmantojiet stampiņu.


Turiet pirkstus drošā attālumā no atverēm.

Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Drošības tehnikas pārkāpumi var novest pie amputācijām un iegriezumiem.

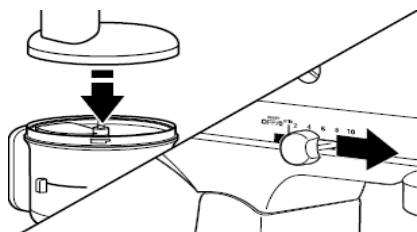

1. Novietojiet starpvāku uz uzliktņa tā, lai noklikšķētu slēdzis. Uztādiet uz galda miksera vajadzīgo ātrumu. Sk. «Instrukciju griešanās biežuma regulēšanai» detalizētākas informācijas saņemšanai.

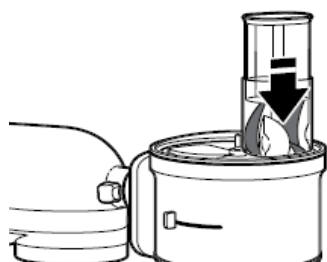


2. Izmantojiet bīdīšanas ierīci pakāpeniskai produktu bīdīšanai uzliktņa korpusā.

DARBS AR UZLIKTNI–VIRTUVES KOMBAINU

Ierīces izmantošana pārtikas bīdīšanai divi vienā



Produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā ir neliela tekne lielā bīdītāja vidū. Izmantojiet mazo padevējcauruli un stampiņu sīku un plānu gabaliņu pārstrādei, piemēram, tādu kā burkāni vai selerijas kāti.

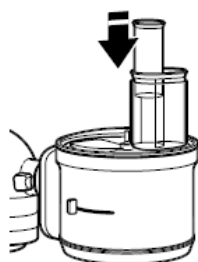

Nelielu gabaliņu sagriešanai vai kapāšanai ievietojiet ierīci produktu bīdīšanai divi vienā padevējcaurulē, lai mazā tekne izvietotos kā parādīts zīmējumā. Ievietojiet produktus mazā tekne un bīdiet tos ar mazo ierīci bīdīšanai.

DERĪGI PADOMI VISLABĀKO REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

Griešanas vai kapāšanas diska izmantošana

UZMANĪBU



Rotējošs asmens ir bīstams.

Vienmēr izmantojiet stampiņu.

Turiet pirkstus drošā attālumā no atverēm.

Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Drošības tehnikas pārkāpumi var novest pie amputācijām un iegriezumiem.



Diametrā garu un mazu augļu vai dārzeņu sagriešana un kapāšana, tādu kā burkāni un banāni:

Sagrieziet produktus tādā veidā, lai tie novietojas padevējcaurulē vertikāli, un ievietojiet tos padevējcaurulē vajadzīgā stāvoklī.

Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu. Tāpat var izmantot mazo padevējcauruli produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Ievietojiet produktus caurulē vertikāli un izmantojiet mazo stampiņu apstrādei.



Apaļu augļu un dārzeņu sagriešana un kapāšana, tādu kā sīpoli un āboli:

Attīriet tos no mizas un serdes, un izņemiet sēkliņas un kauliņus. Sagrieziet uz pusēm vai ceturtdaļās, lai produkti varētu ievietot padevējcaurulē. Ievietojiet produktus padevējcaurulē. Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu.

Mazu augļu un dārzeņu sagriešana un kapāšana:

Ievietojiet produktus kārtām vertikāli vai horizontāli padevējcaurulē. Piepildiet padevējcauruli ar produktiem, kas izvietoti atbilstošā veidā. Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu. Tāpat var izmantot mazo padevējcauruli produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Ievietojiet produktus caurulē vertikāli un izmantojiet mazo stampiņu apstrādei.

Pagatavotas gaļas vai putna gaļas sasmalcināšana, piemēram, pepperoni desiņu utt.

Produktiem ir jābūt ļoti aukstiem. Sagrieziet produktus pēc padevējcaurules izmēra. Apstrādājiet produktus, vienmērīgi sadalot spiedienu, izmantojot stampiņu.

Spinātu un citu lapu kapāšana:

Sagatavojiet lapas. Satiniet tās un ievietojiet padevējcaurulē. Izmantojot stampiņu, centieties vienmērīgi sadalīt spiedienu.



Cieto un mīksto sieru smalcināšana:



Produktiem ir jābūt ļoti aukstiem. Vislabāko rezultātu sasniegšanai, labi sasaldējiet mīkstos sirus (piemēram, mocarellu) pirms izmantošanas. Sasaldēšana līdz vajadzīgai cietuma pakāpei var aizņemt vairākas stundas.

Derīgi padomi

- Lai novērstu asmens vai motora salūšanu, nesmalciniet cietu vai stipri sasaldētu pārtiku, kuru nevar iebīdīt ar naža asmeni. Ja cietie produkti (piemēram, burkāni) smalcināšanas rezultātā ir salūzuši uz gabaliņiem vai pielipuši pie asmens, apturiet mikseri un noņemiet asmeni. Pēc tam uzmanīgi noņemiet pielipušos produktus no asmens.
- Griešanas diskus izvietojiet tādā veidā, lai griešanas virsma atrastos pa labi no padevējcaurules. Tas ļaus asmenim veikt pilnu apgriezīgu pirms produkta apstrādes.
- Lai izdevīgi izmantotu kombaina jaudu, ingredientus sasmalcināšanai ar padevējcaurules palīdzību ievietojiet miksera darba laikā.
- Mīkstie sieri un vidējas cietības sieri var izsmērēties vai aptīties apkārt kapāšanas diskam. Lai to nepieļautu, sasmalciniet tikai stipri atdzesētus sirus.
- Pēc sagriešanas vai kapāšanas uz diska augšējās virsmas var palikt vairāki lielāki gabali. Pēc vēlēšanās tos var sagriezt ar rokām un pievienot iegūtai masai.
- Dažreiz plāni produkti kā, piemēram, burkāni vai selerija, izkrīt cauri padevējcaurulei un, tādā veidā šķēlītes sanāk nevienādas. Lai novestu tādu situāciju līdz minimumam, sagrieziet produktus uz vairākām daļām un ievietojiet tos padevējcaurulē. Sīku un plānu produktu apstrādei visērtākā


ir mazā padevējcaurule produktu bīdīšanas ierīcē divi vienā. Optimālu rezultātu sasniegšanai, nogrieziet burkānu vai seleriju kātu galiņus, lai sanāktu līdzena virsma.




- Dažādiem produktu veidiem ir vajadzīgs dažāds spiediens un ātrums labāko rezultātu sasniegšanai, pie griešanas vai kapāšanas. Kā likums, mīkstiem produktiem tiek izmantots neliels spiediens un zems ātrums (piemēram, mīksti augļi un dārzeņi, tādiem kā kivi, gatavie tomāti vai mīkstās siera šķirnes); daudz cietākiem produktiem izmantojiet stiprāku spiedienu un lielāku ātrumu (piemēram, tādiem dārzeņiem kā kartupeļi un burkāni, pepperoni tipa desiņu gaļai un cietām siera šķirnēm).
- Pēc vāka noņemšanas, novietojiet to uz galda ar otru pusi. Tas ļaus saglabāt tīru galdu.
- Jūsu uzliktnis–virtuves kombains nav paredzēts šādām operācijām:
 - Kafijas un citu pupiņu, cieto garšvielu smalcināšanai.
 - Kaulu un citu neēdamu priekšmetu smalcināšanai.
 - Augļu un dārzeņu sulu izspiešanai.
 - Cietu olu un neatdzēsētas gaļas sagriešanai.
- Ja kādas kombaina daļas darba procesā ir zaudējušas savu sākotnējo krāsu, izmantojamo produktu dēļ, patīriet tās ar citrona sulu.
- Pārstrādājot dažādus produktus, vienmēr uzreiz nomazgājiet ieliktni, lai novērstu krustenisko piesārņojumu.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

UZMANĪBU: Lai izvairītos no uzliktna–virtuves kombaina bojājumiem, neiegremdējiet uzliktna korpusu ūdenī vai citos šķidrums. Visas pārējās detaļas var mazgāt uz trauku mazgājamās mašīnas augšējā režģā.

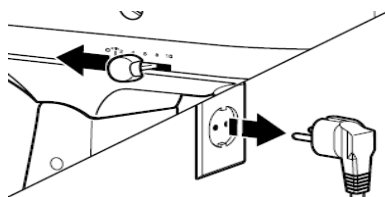


1. Izslēdziet galda mikseri (poga OFF) un atvienojiet no tīkla.

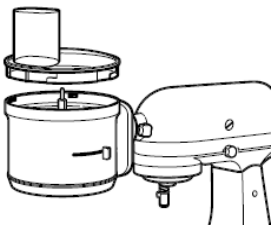

2. Noņemiet un izjauciet uzliktni–virtuves kombainu.



3. Noslaukiet uzliktna korpusu ar mitru lupatiņu. Neizmantojiet abrazīvos tīrītājus vai tīrīšanas sūkļus, jo tie var sabojāt uzliktna korpusu. Izžāvējiet ar mīkstu audumu. Lai izvairītos no uzliktna–virtuves kombaina sabojāšanas, neiegremdējiet uzliktna korpusu ūdenī vai citos šķidrums.

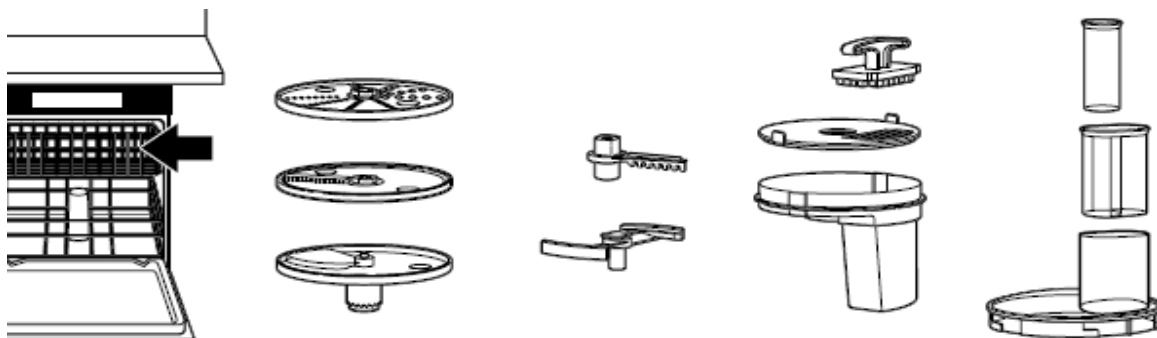

4. Visas pārējās daļas var mazgāt siltā ziepjainā ūdenī vai uz trauku mazgājamās mašīnas augšējā režģā.

BOJĀJUMU ATKLĀŠANA UN NOVĒRŠANA

Uzliktnis–virtuves kombains nedarbojas

UZMANĪBU



Elektrotraumas iegūšanas bīstamība

Pieslēdziet iezemētai kontaktligzdai

Neatvienojiet iezemēšanas elektrodu.

Neizmantojiet adapteri.

Neizmantojiet pagarinātāju.

Šo instrukciju neievērošana var novest pie nāves, ugunsgrēka vai elektrotraumas iegūšanas.

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts galda mikseris iezemētā kontaktligzdā. Ja tas ieslēgts, pārbaudiet tīkla aizsardzības automātu vai drošinātāju, pie kura pieslēgts mikseris, kā arī pārbaudiet ķēdes viengabalainību.
- Vai nav sadedzis tīkla drošinātājs? Ja mājā ir uzstādīts automātiskais izslēdzējs, tam jābūt ieslēgtam.
- Atvienojiet galda mikseri no elektriskā tīkla, pēc tam pieslēdziet no jauna.
- Pārbaudiet, vai pareizi salikts uzliktnis–virtuves kombains un vai pareizi novietots starpvāks ar slēdzi.

Uzliktnis–virtuves kombains nekapā un negriež pienācīgā veidā

- Pārliecinieties, ka griešanas disks izvietots uz galvenā adaptera ar asmeņiem uz augšu.
- Izmantojot regulējamo griešanas disku pārliecinieties, ka tas iestādīts uz atbilstošu biezumu.
- Pārliecinieties, ka visi ingredientī ir piemēroti sagriešanai un kapāšanai. Sk. «Derīgi padomi vislabāko rezultātu sasniegšanai».

Vāku nevar aizvērt, izmantojot disku:

- Pārliecinieties, ka disks ir uzstādīts pareizi un izvietots pienācīgā veidā uz disku adaptera. Ja iemesls ir cits, sk. sadaļu «Garantija un apkalpošana».

Neatgrieziet uzliktni–virtuves kombainu pārdevējam. Pārdevēji nenodarbojas ar servisa apkalpošanu.

Ieķīlē uzmavu

Ja notiks saķere, jūs sadzirdēsiet skaļu klikšķi.

1. Pārliecinieties, ka uzliktni–virtuves kombainā nav pārāk daudz produktu.
2. Pārliecinieties, ka esat izņēmis cietās sēklas.

Galda miksera motors darbojas lēnāk

Tas ir normāli un neietekmē uzliktņa darbu.

GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE

Garantija galda miksera KitchenAid uzgaļiem

Garantijas termiņš:	KitchenAid apmaksā:	KitchenAid neapmaksā:
Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika: Pilna garantija termiņā uz diviem gadiem, sākot no pirkuma dienas.	Detalju nomainīšanu un remontdarbu izmaksas sakarā ar materiālu un izgatavošanas defektu novēršanu. Tehniskā apkalpošana ir jāveic KitchenAid autorizētā apkalpošanas centrā.	A. Remontu tajā gadījumā, kad uzgalis tiek izmantots operācijām, kas atšķiras no mājas ēdiena parastās pagatavošanas. B. Bojājumus, kas radušies nelaimes gadījuma, izmaiņu izdarīšanas, nepareizas vai sliktas rīkošanās rezultātā, kā arī, ja tie radušies uzstādīšanas/ekspluatācijas dēļ, kas neatbilst vietējiem elektrotehniskiem noteikumiem.

KITCHENAID NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

APKALPOŠANAS CENTRI

Jebkuru apkalpošanu ir jāveic vietējā KitchenAid autorizētā apkalpošanas centrā. Sazinieties ar pārdevēju, pie kura jūs iegādājāties ierīci, un uzziniet tuvākā KitchenAid autorizētā apkalpošanas centra nosaukumu.

www.KitchenAid.eu

© 2014. Visas tiesības aizsargātas.

Specifikācija var tikt izmainīta bez iepriekšējas informēšanas.