5KSMMGA

KitchenAid

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

SEADME OSAD JA TARVIKUD

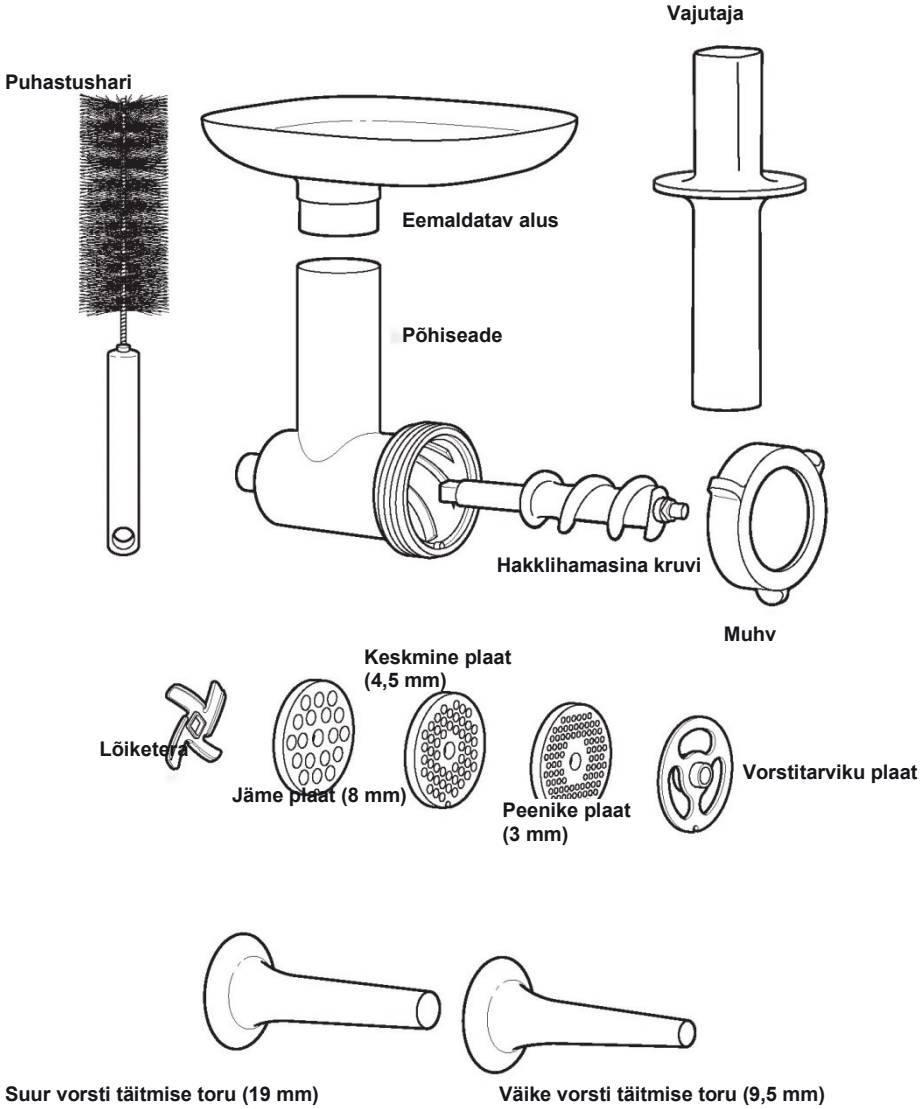

ALUSEGA MIKSERI TARVIKU OHUTUS

Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline

Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati.
See on ohutusalase hoiatuse sümbol.

Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis võivad teile või teid ümbritsevatele isikutele osutuda surmavaks või ohtlikuks.
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna "DANGER“ (OHT!) või "WARNING“ (HOIATUS!) Need sõnad tähendavad, et

kui te kohe juhiseid ei järgi, võite saada surma või raskelt vigastada.

juhiste eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht võib teid varitseda, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:

1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
2. Isikud, kellel on tavapärasest piiratumad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed (sh lapsed) või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
3. Ainult Euroopas: isikud, kellel on tavapärasemast piiratumad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud ega teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Ainult Euroopas: lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
5. Lülitage alusega mikser kindlasti pärast igat kasutamiskorda ja enne puhastamist välja ja ühendage metallist hakklihamasina tarvik alusega mikseri küljest lahti. Enne seadme osadeks lahti

võtmist veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud.

6. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega. Hoidke sõrmed väljalaskeavast eemal.
7. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
8. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõte, mille tooteid KitchenAid ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
9. Ärge sisestage toiduaineid käega. Kasutage alati vajutajat.
10. Lõiketerad on teravad. Olge nende kasutamisel ettevaatlik.
11. Ärge pange sõrmi töötavasse seadmesse, et plaati toiduainetest puhtaks kraapida. See võib lõppeda lõikevigastusega.
12. Juhiseid toiduga kokku puutuvate pindade puhastamiseks vt "Hooldustööd ja puhastamine".
13. Vt ka alusega mikseri kasutus- ja hooldusjuhendis toodud olulisi ohutusjuhiseid.
14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
    - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
    - talumajapidamised,
    - hotellid, motellid jm majutusasutused,
    - külalistemajad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

ALUSEGA MIKSERI TARVIKU OHUTUS

JÄÄTMEKÄITLUS

Pakkematerjalidest vabanemine

Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud ümbertöödeldava materjali sümboliga ♲. Seetõttu tuleb pakendi erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju järgides.

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KASUTAMINE

KASUTUSJUHISED

MÄRKUS: KitchenAidi metallist hakklihamasina tarviku (mudel 5KSMMGA) ükski osa ega tarvik ei ühildu KitchenAidi köögikombaini tarviku (mudelid 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) ühegi osa ega tarvikuga ja vastupidi.

KASUTAGE NEID OSI	KOOS NENDE OSADEGA	SOOVITATUD KASUTUSVIISID	KIIRUS
Peenike plaat (3 mm)	Lõiketera	Küpsetatud liha määrete valmistamiseks, kõva juust (nt Parmesan), riivleib	4
Keskmine plaat (4,5 mm)	Lõiketera	Toores või küpsetatud liha, vorsti valmistamiseks kasutatav liha	4
Jäme plaat (8 mm)	Lõiketera	Toores liha burgerite valmistamiseks, köögiviljad salsa ja kastmete valmistamiseks	4
Väike vorsti täitmise toru (9,5 mm)	Vorstitarviku plaat	Väiksemad vorstid	4
Suur vorsti täitmise toru (19 mm)	Vorstitarviku plaat	Suuremad vorstid	4

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KASUTAMINE

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU TÖÖKORDA SEADMINE

Peske kõiki osi enne kasutamist hoolikalt sooja seebivahuse veega ja kuivatage.

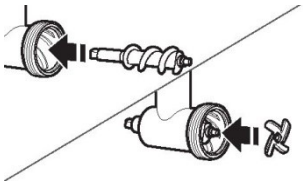

1. Paigaldage hakklihamasina kruvi põhiseadmesse. Seejärel pange lõiketera üle kruvi otsa. Lõiketera peab täielikult korpuse sisse minema. Kui lõiketera ei lähe täielikult korpuse sisse, tõmmake see välja, keerake teistpidi ja pange uuesti seadme korpusesse.

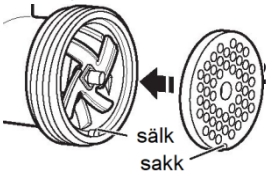

2. Pange plaat üle lõiketera, nii et plaadi sälk läheb põhiseadme põhjas asuva sakiga kohakuti.

3. Pange muhv põhiseadmele ja keerake see käsitsi päripäeva kinni, kuid mitte liiga kõvasti.

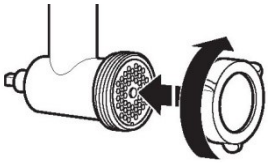

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KINNITAMINE ALUSEGA MIKSERI KÜLGE

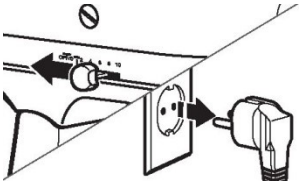

1. Lülitage alusega mikser välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.

2. **Alusega mikserite korral, millel on hingedega tarviku jaoturi kate: avage see ülespoole keerates.**
Alusega mikserite korral, millel on eemaldatav tarviku jaoturi kate: keerake tarviku nuppu vastupäeva, et tarviku jaoturi kate eemaldada.

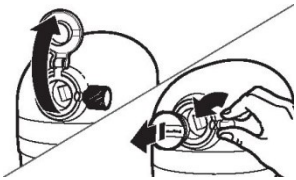

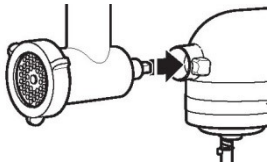

3. Sisestage tarviku võlli korpus tarviku jaoturisse, veendudes, et veovõll sobib kandilisse tarviku jaoturisse. Vajadusel keerake tarvikut edasi-tagasi. Kui tarvik on õigesti paigaldatud, läheb selle korpusel olev varras jaoturi serval olevasse sälku.

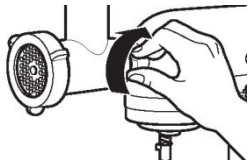

4. Keerake alusega mikseri tarviku jaoturi tarviku nuppu päripäeva, kuni tarvik on täielikult alusega mikseri külge kinnitatud.

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU KASUTAMINE

1. Lõigake toiduained väikesteks ribadeks või tükkideks, mis mahuvad täitetorusse.

	⚠WARNING
	Pöörlev tera on ohtlik **Kasutage alati vajutajat.** **Hoidke sõrmed avaustest eemal.** **Hoidke lapsed eemal.** **Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua sõrmedest ilmajäämise või sisselõiked.**

2. Lülitage alusega mikser kiirusele 4 ja pange toiduained täitetorusse, lükates neid vajutajataga.

VORSTI TÄITMISE TARVIKU TÖÖKORDA SEADMINE

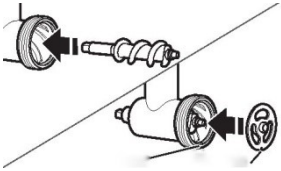

Sälk Sakk

1. Paigaldage hakklihamasina kruvi põhiseadmesse. Pange vorstitarviku plaat üle kruvi otsa, nii et plaadi sälk läheb põhiseadme põhjas asuva sakiga kohakuti.

2. Paigaldage läbi muhvi soovitud vorsti täitmise toru (suur või väike). Pange muhv ja toru põhiseadmele ja keerake rõngas käsitsi kinni, kuid mitte liiga kõvasti.

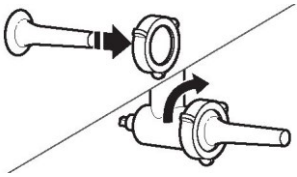

VORSTITARVIKU KASUTAMINE

1. Pange liha metallist hakklihamasina tarvikusse enne vorsti täitmise toru paigaldamist. Nii ei teki õhutaskuid

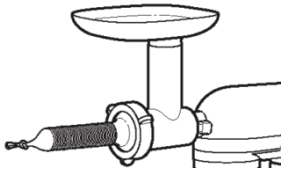

2. Määrige vorsti täitmise toru ja lükake üks ümbris üle toru, jättes ümbrise otsast umbes 10 cm vaba ruumi, et see hiljem kinni siduda.

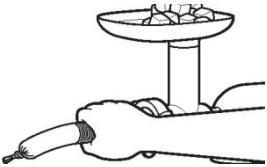

3. Lülitage alusega mikser kiirusele 4 ja lükake liha aeglaselt läbi tarviku. Hoidke ümbrist täitumise ajal tugevalt. Kui täitmise ajal tekivad mullid, torgake need varda või nõelaga läbi.

4. Täitke ümbris lihaga, kuni tühja ruumi on veel 10-15 cm. Lülitage alusega mikser välja ja siduge ümbrise ots kinni.

MÄRKUS: mitmeosaliste vorstide korral keerake ümbrise otsi soovitud pikk

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

KASULIKUD NIPID

Parimate tulemuste saamiseks kasutage väga külma või osaliselt külmutatud liha. Tarviku osi võib enne kasutamist hoida külmikus või sügavkülmikus, et need oleksid külmad.

Hõrguma tulemuse saamiseks võib liha ka kaks korda läbi seadme lasta. Rasvast liha tuleks läbi seadme lasta siiski vaid üks kord.

Riivleiva valmistamiseks kuivatage leiba enne ahjus, nii et kogu niiskus sellest eemalduks. Teine võimalus on kasutada täiesti värsket leiba. Osaliselt kuivanud leib võib metallist hakklihamasina tarviku ummistada.

MÄRKUS: metallist hakklihamasina tarvik ei sobi väga tihkete toiduainete töötlemiseks, nagu täielikult kuivatatud kodus valmistatud leib. Koduleib peaks olema värske ning pärast riivmist tuleks seda kuivatada ahjus või õhu käes.

Naturaalsete ümbriste kasutamisel on soovitatav leotada neid 30 minutit külmas vees, et eemaldada ümbristelt liigne sool. Seejärel loputage ümbriseid kogu ulatuses voolava külma veega. Parimate tulemuste saamiseks vt ka ümbristega kaasas olevaid juhiseid.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

METALLIST HAKKLIHAMASINA TARVIKU JA SELLE OSADE PUHASTAMINE

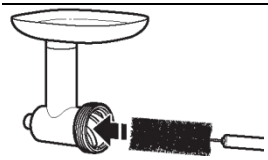

Puhastage põhiseade ja muud tarvikud, sh plaadid puhastusharjaga.

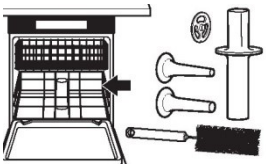

2. Järgmiseid seadme osi tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil: vorstitarviku plaat, vorsti täitmise torud, puhastushari ja vajutaja.

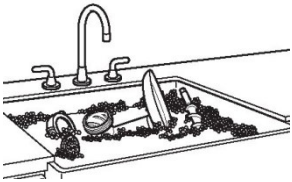

3. Järgmiseid seadme osi tohib pesta ainult käsitsi sooja seebivahuse veega ning need tuleb hoolikalt kuivatada: põhiseade, hakklihamasina kruvi, muhv, alus, plaadid ja lõiketera.

GARANTII JA TEENINDUSTÖÖD

KITCHENAIDI ALUSEGA MIKSERI TARVIKU GARANTII

Garantii kestus:	Garantii hõlmab	Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika: 5KSMMGA Täielik garantii 2 aastat alates ostukuupäevast.	Varuosad ja remont materjali- või tootmisvigadest tulenevate defektide kõrvaldamiseks. Kõik teenindustööd tuleb lasta teha KitchenAidi volitatud teeninduskeskuses.	A. Alusega mikseri tarviku remont juhul, kui seda on kasutatud muuks otstarbeks kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises. B. Kahjustused, mis tulenevad õnnetusest, seadme muutmisest, väär- või kuritarvitusest või paigaldusest / kasutusviisist, mis on vastuolus kehtivate elektrisüsteemi nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus

Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi volitatud teeninduskeskuse andmed.

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2018. Kõik õigused kaitstud. Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.